




Climatizzatori d'aria

www.idemaclima.it

MANUALE DI INSTALLAZIONE & MANUALE D'USO

Comando cablato - WDC3-120T

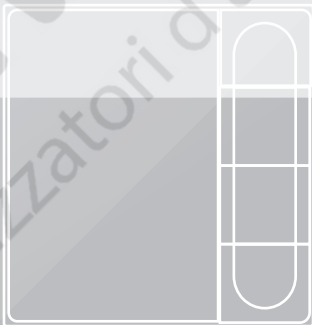

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto.

Prima di utilizzare l'unità, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo per future consultazioni.

- Il presente manuale descrive in dettaglio le precauzioni che devono essere prese durante il funzionamento.
- Per garantire una corretta manutenzione del controller cablato, leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare l'unità.
- Per comodità di consultazione futura, conservare questo manuale dopo averlo letto.

CONTENUTI

1 PRECAUZIONI GENERALI DI SICUREZZA

- 1.1 Informazioni sulla documentazione 01
- 1.2 Per l'utente 02

2 PARAMETRI BASE 04

3 LISTA DEGLI ACCESSORI 04

4 ISTRUZIONI PER L'USO

- 4.1 Spiegazione del pannello di controllo 5
- 4.2 Funzioni di base 6
- 4.3 Modalità 8
- 4.4 Velocità di ventilazione 9
- 4.5 Oscillazione 10
- 4.6 Programmazione 12
- 4.7 Autopulizia 16
- 4.8 Funzione ETA 17
- 4.9 Monitoraggio della qualità dell'aria 18
- 4.10 Impostazioni delle funzioni 19

5 ALTRE FUNZIONI E IMPOSTAZIONI	23
6 FAQ	44
7 INSTALLAZIONE	
• 7.1 Precauzioni di installazione	47
• 7.2 Metodo di installazione	48
8 IMPOSTAZIONI SVILUPPATORE	56
• 8.1 Impostazione dei parametri del comando cablato	56
• 8.2 Menù sviluppatore	57
• 8.3 Configurazione del comando cablato	58
• 8.4 Impostazioni UI	59
• 8.5 Impostazioni UE	70

1 PRECAUZIONI GENERALI DI SICUREZZA

1.1 Informazioni sulla documentazione

- La documentazione originale è scritta in inglese. Tutte le altre lingue sono traduzioni.
- Le precauzioni descritte in questo documento riguardano argomenti molto importanti; seguitele attentamente.
- Tutte le attività descritte nel manuale di installazione devono essere eseguite da un installatore autorizzato.

1.1.1 Significato delle avvertenze e dei simboli



PERICOLO

Indica una situazione che può causare morte o gravi lesioni.



PERICOLO: RISCHIO DI FOLGORAZIONE

Indica una situazione che potrebbe provocare una folgorazione.



PERICOLO: RISCHIO DI USTIONE

Indica una situazione che potrebbe causare ustioni a causa di temperature estremamente calde o fredde.



ATTENZIONE

Indica una situazione che potrebbe causare morte o gravi lesioni.

ATTENZIONE

Indica una situazione che potrebbe causare lesioni minori o moderate.

NOTA

Indica una situazione che potrebbe causare danni alle apparecchiature o alle cose.

INFORMAZIONI

Indica suggerimenti utili o informazioni aggiuntive.

1.2 Per l'utente

- Se non si è sicuri di come far funzionare l'unità, contattare l'installatore.
- L'apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone, compresi i bambini, con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per garantire che non giochino con il prodotto.

ATTENZIONE

NON sciacquare l'unità. Ciò potrebbe causare scosse o incendio.

💡 **NOTA**

- NON collocare oggetti o apparecchiature sopra l'unità.
- NON sedersi, arrampicarsi o stare in piedi sull'unità.

- Le unità sono contrassegnate dal seguente simbolo:



Ciò significa che i prodotti elettrici ed elettronici non possono essere mescolati con i rifiuti domestici indifferenziati. Non cercare di smontare il sistema da soli: lo smontaggio del sistema, il trattamento del refrigerante, dell'olio e di altre parti deve essere effettuato da un installatore autorizzato e deve essere conforme alla legislazione vigente. Le unità devono essere trattate presso un impianto di trattamento specializzato per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero. Assicurandovi che questo prodotto venga smaltito correttamente, contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Per ulteriori informazioni, contattare l'installatore o le autorità locali.

2 PARAMETRI BASE


Oggetto	Descrizione
ensione nominale	DC18V
Dimensione del cablaggio	RVVP-0.75mm ² ×2
Ambiente operativo	5°C ~ 43°C
Umidità	≤ RH90%

3 ACCESSORIES LIST

No.	Nome	Quantità
1	Comando cablato	1
2	Vite con testa a croce, M4×25	2
3	Manuale di installazione e d'uso	1
4	Supporto in plastica	2
5	Copertura inferiore del comando cablato	1
6	Vite a testa tonda ST4X20	4
7	Tubo di espansione in plastica	4

4 ISTRUZIONI PER L'USO

4.1 Spiegazione del pannello di controllo

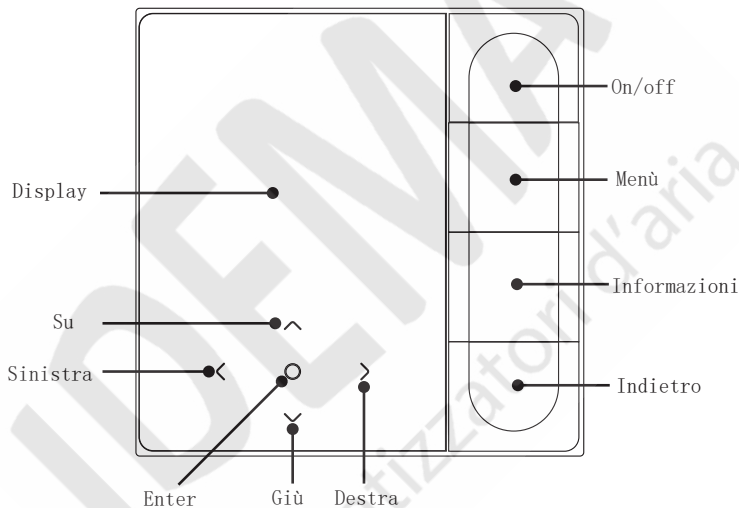


4.2 Funzionamento di base

1. **On/Off** Premere " On/Off ". Il pulsante di interfaccia/operazione si accende e il dispositivo si avvia. In caso di controllo individuale uno-a-molti, lo schermo non si spegne quando si preme il pulsante di spegnimento. Premere nuovamente " On/Off ". Lo schermo/il pulsante di funzionamento si spegne e il dispositivo si spegne.
2. **Menu** Premere " Menu " per accedere alla schermata di selezione dei menu.
3. **back** Premere "Indietro" per tornare al menu precedente.
4. **Left/Right key** Premere " < " " > " per regolare la velocità della ventola.
5. **up/down** Premere " ∨ " " ^ " per regolare la temperatura e l'umidità.
6. **Confirmation** Premere " ○ " per riattivare lo schermo.
7. **Information** Premere " Information " per visualizzare i codici di errore.

 26.5 °C	Temperatura impostata		Temp. interna
 2h	Timer OFF	 2h	Timer ON
	Raffreddamento		Riscaldamento
	Auto		Deumidificazione
	Principale/secondario		Blocco del filtro
	Ventilazione		Funzione ETA
	Wi-Fi		Modalità fuori casa
	Oscillazione verticale		Oscillazione orizzontale

	Sterilizzazione		Sleep
	Riscaldatore ausiliario		ECO
	Circolazione dell'aria 3D		Comfort
	Soffio diretto		Soffio non diretto
	Silenziare UI		Modalità backup
	Richiesta di errore		Blocco blocco bambino
	Programmazione		Blocco
	Raffreddamento rapido		Riscaldamento rapido
   Monitoraggio qualità aria: buona, media, scarsa			

4.3 Modalità

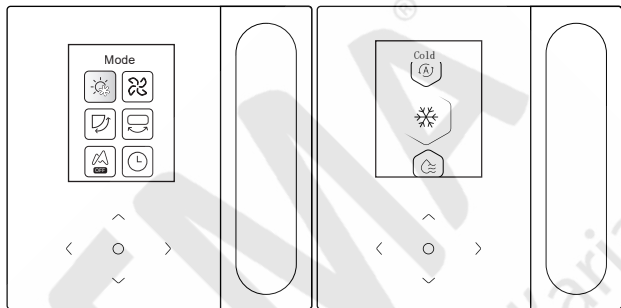


Selezionare la modalità dal menu e premere "○" per confermare. Dopo aver inserito la modalità, premere "▽" o "△" per selezionare la modalità di funzionamento, e premere "○" per confermare. Oppure premere "Indietro" per uscire.

Conflitto di modalità:

1. Quando il sistema rileva un conflitto di modalità, la schermata principale del comando cablato visualizza un messaggio che indica che non è disponibile alcuna opzione di riscaldamento o raffreddamento.
2. Tutte le UI dello stesso sistema di climatizzazione possono funzionare solo nella stessa modalità (ad esempio, raffreddamento e riscaldamento). Se le UI funzionano in modalità diverse, si verifica un conflitto. Pertanto, accertarsi che la modalità di funzionamento di tutte le UI sia la stessa.

4.4 Velocità di ventilazione

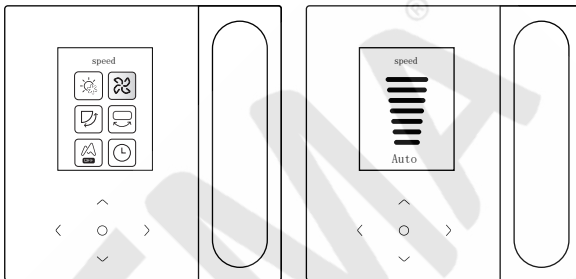


Selezionare la velocità della ventola nel menu e premere "○" per confermare. Dopo aver inserito l'interfaccia della velocità della ventola, premere "▽" o "△" per selezionare la velocità di funzionamento, oppure premere "Indietro" per tornare al menu.

⚠ ATTENZIONE

- A seconda dei modelli di UI, sono supportate 3 velocità o 7 velocità.
- Con l'efficienza assicurata, il condizionatore d'aria può regolare la velocità della ventola in base alla temperatura interna, causando una differenza tra la velocità della ventola in tempo reale e quella impostata o causando l'arresto della ventola. Questo è normale.
- Dopo l'impostazione della velocità della ventola, il condizionatore d'aria impiega del tempo per rispondere. È normale che il condizionatore d'aria non risponda immediatamente all'impostazione.

4.5 Oscillazione

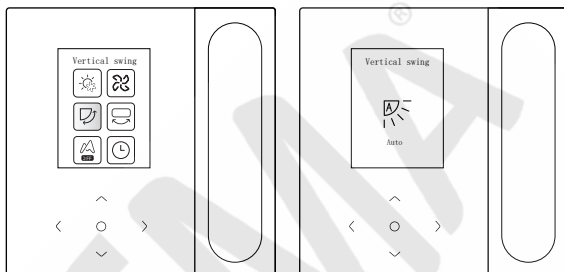


Selezionare la funzione di oscillazione (su/giù) sinistra/destra nel menu e premere "○" per confermare. Dopo aver inserito l'interfaccia di oscillazione, premere "√", "∧", "< ○ "> " per regolare l'angolo di oscillazione, oppure premere " Indietro " per tornare alla schermata di selezione.

ATTENZIONE

- Alcune UI non supportano la funzione di oscillazione.
- Quando l'unità è spenta, il controller cablato chiude automaticamente le griglie di uscita dell'aria.

Oscillazione indipendente

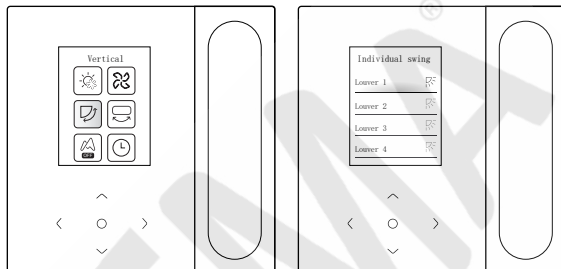


Selezionare la funzione di oscillazione verso l'alto/il basso nel menu e premere "○" per conferma. Dopo essere entrati nell'interfaccia di oscillazione, premere "▽" o "△" per selezionare l'uscita dell'aria da controllare, oppure premere "○" per regolare l'angolo di oscillazione.

CAUTION

- L'oscillazione indipendente si applica solo alle UI con un dispositivo di oscillazione indipendente.


4.6 Programmazione

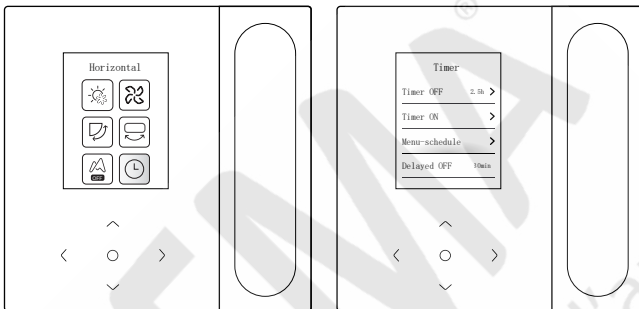

Selezionare la funzione timer nel menu e premere "○" per confermare. Dopo essere entrati nell'interfaccia del timer, premere "▽" o "△" per selezionare il timer corrispondente e premere "○" per avviare l'impostazione della funzione.

- 1. Timer OFF:** entrare nell'interfaccia di spegnimento temporizzato, premere "▽" o "△" per impostare l'ora di spegnimento, premere "<" o ">" per passare da minuti a ore, premere "○" per confermare e tornare alla pagina iniziale per visualizzare il periodo del timer.
- 2. Timer ON:** Entrare nell'interfaccia di accensione temporizzata, premere "▽" o "△" per impostare l'ora di accensione, premere "<" o ">" per cambiare i minuti e le ore, premere "○" per confermare e tornare alla pagina iniziale per visualizzare il periodo del timer.
- 3. Menù-programmazione:** Accedere all'interfaccia del menu-programmazione. È possibile attivare più di una programmazione. Quando si attiva una programmazione, il condizionatore d'aria si accende e si spegne a orari specifici. I parametri e i cicli di funzionamento di tutte le programmazioni sono configurabili.

Menu-programmazione

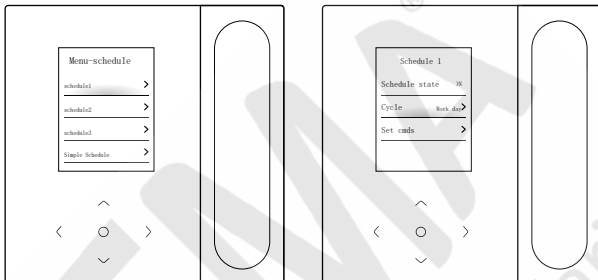


Il menu-schedario comprende tre programmi regolari (il primo, il secondo e il terzo) e un programma semplice; è possibile impostare l'attivazione/disattivazione del programma, la data di ripetizione e l'azione del programma. Premere "∨" o "∧" per cambiare l'oggetto impostato e premere "○" per cambiare le impostazioni.

- Impostazione vacanza

È possibile scegliere uno o più giorni come vacanza. Dopo aver impostato un giorno festivo, il condizionatore d'aria non eseguirà la programmazione del menu durante il periodo festivo.

Imposta azione

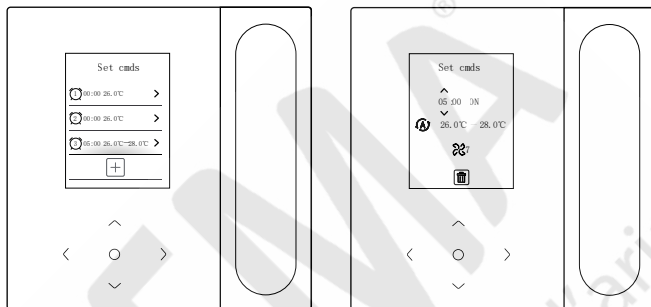

(1) Programmazione semplice

È possibile impostare fino a cinque atti, ciascuno dei quali contiene l'ora e la data di inizio della giornata e informazioni sull'accensione/spegnimento. Premere " < " o " > " per passare all'oggetto impostato e premere " ∨ " o " ^ " per cambiare le impostazioni. Una volta effettuata l'impostazione, premere " ○ " o " indietro " per salvare le impostazioni e tornare indietro.

(2) Programmazione

È possibile impostare fino a cinque atti, ciascuno dei quali contiene l'ora, la modalità, la velocità del ventilatore e la temperatura impostata. Premere " < " o " > " per cambiare l'oggetto impostato e premere " ∨ " o " ^ " per cambiare le impostazioni. Al termine dell'impostazione, premere " ○ " o " indietro " per salvare le impostazioni e tornare indietro.

ATTENZIONE

- Non deve esserci più di un atto del programma previsionale allo stesso tempo. In caso contrario, potrebbe verificarsi un conflitto.
- Completare l'impostazione della data prima dell'impostazione della prima pianificazione.


• Spegnimento ritardato

Questa funzione è attiva solo dopo aver abilitato la programmazione. Dopo aver impostato lo spegnimento ritardato, il condizionatore d'aria ritarderà lo spegnimento in base al ritardo impostato, in base all'orario di spegnimento programmato originale.

ATTENZIONE

- Lo spegnimento ritardato è una tantum. Dopo aver eseguito un atto di ritardo dello spegnimento, è necessario impostare un altro atto di spegnimento ritardato per eseguire nuovamente tale funzione.

4.7 Autopulizia

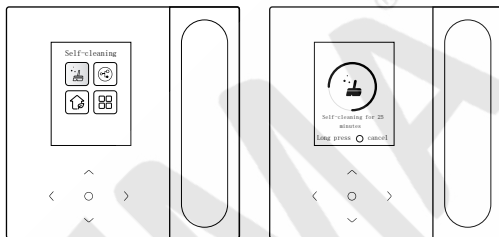

Selezionare la funzione di autopulizia nel menu.

Il processo di autopulizia dura circa 50 minuti e si articola in quattro fasi:


Pretrattamento ➡ Ghiacciatura ➡ Sbrinamento e risciacquo ➡ Asciugatura



ATTENZIONE


- È possibile interrompere il timer premendo a lungo "○" per interrompere l'autopulizia o premendo "⏏" per interromperla direttamente.
- Alcuni modelli non dispongono della funzione di autopulizia. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale dell'UI.
- Quando l'autopulizia è abilitata, tutte le UI (che condividono lo stesso UE) iniziano il processo di autopulizia.
- Durante il processo di autopulizia, le UI possono emettere aria fredda o calda..

4.8 Funzione ETA

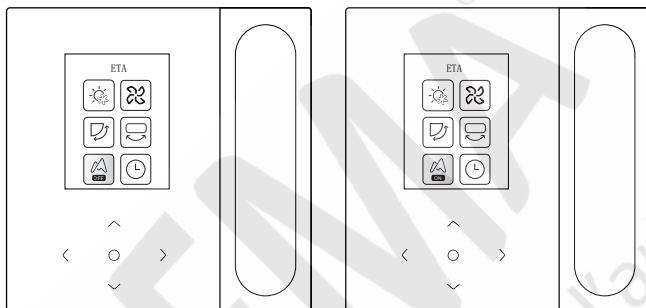


Selezionare la funzione ETA nel menu e premere "○" per attivare o disattivare la funzione ETA. La funzione ETA consente di risparmiare energia in tempo reale.

4.9 Monitoraggio della qualità dell'aria

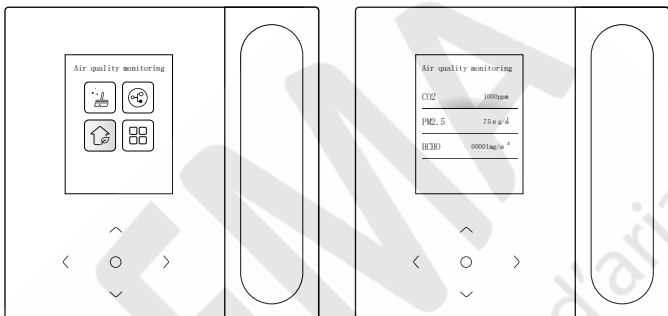

Selezionate la funzione qualità dell'aria nel menu e controllate gli indicatori di qualità dell'aria come AQI, PM2,5 e CO₂ in tempo reale. Il monitoraggio della qualità dell'aria interna richiede una configurazione adeguata dell'UI.

4.10 Impostazioni delle funzioni

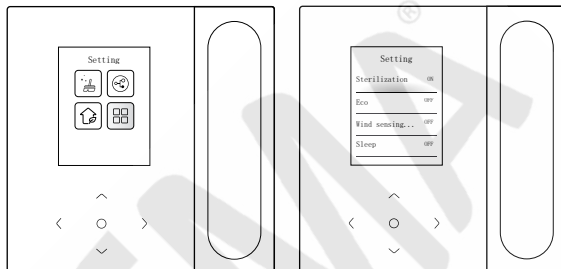

Selezionare l'impostazione della funzione nel menu e premere "○" per confermare. Dopo essere entrati nell'interfaccia di impostazione delle funzioni, premere "∨" o "∧" per cambiare la funzione e premere "○" per attivare la funzione selezionata.

Sterilizzazione: Dopo aver abilitato la sterilizzazione, la pagina iniziale  mostrerà un'icona di sterilizzazione " ".

ATTENZIONE

- Funziona solo con le UI con funzione di sterilizzazione.
- Il modulo di sterilizzazione si arresta quando viene attivata la funzione di oscillazione e non riprende a funzionare finché non viene disattivata la funzione di oscillazione.

Sleep: Dopo aver attivato la funzione di sospensione, la pagina iniziale mostrerà un'icona di sospensione. La funzione sleep è applicabile solo alle modalità di raffreddamento e riscaldamento e non è disponibile per le modalità auto, deumidificazione e ventilazione.




Se la funzione sleep è abilitata, viene annullata dopo lo spegnimento manuale o la commutazione di modalità. È necessario riattivare questa funzione. La modalità Sleep non è supportata dalle FAPU.

Auxiliary heat source: Il riscaldatore ausiliario ha quattro modalità:



Funzionamento automatico del riscaldatore ausiliario, riscaldatore ausiliario abilitato, riscaldatore ausiliario disabilitato e riscaldatore ausiliario usato separatamente.

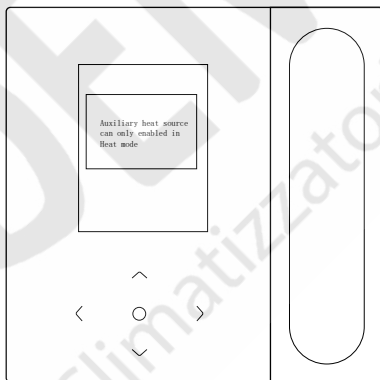




ATTENZIONE

- **Funzionamento automatico della fonte di calore ausiliaria:** All'accensione, il condizionatore d'aria determina se avviare automaticamente la fonte di calore ausiliaria in base alla temperatura ambiente in modalità riscaldamento. In questo momento, il condizionatore d'aria funziona in modalità "Funzionamento automatico della fonte di calore ausiliaria".
- **Fonte di calore ausiliaria utilizzata in modo indipendente:** La fonte di calore ausiliaria può essere utilizzata in modo indipendente senza avviare il compressore. Si applica solo ad alcuni modelli personalizzati.
- **La fonte di calore ausiliaria può essere avviata solo in modalità riscaldamento.** La fonte di calore ausiliaria è un componente di riscaldamento aggiuntivo al condizionatore d'aria, ma il consumo di energia aumenterà dopo l'avvio del funzionamento della fonte di calore ausiliaria.

Funzionamento potente: Dopo l'abilitazione del funzionamento potente, l'UI accelera il raffreddamento/riscaldamento. Il funzionamento potente è disponibile solo in modalità raffreddamento o riscaldamento. Dopo aver attivato il funzionamento potente, il tempo massimo di funzionamento dell'UI è di 30 minuti. Dopo aver disattivato il funzionamento potente, l'UI viene controllata normalmente. Il funzionamento dell'alimentazione si interrompe in caso di modifica della modalità operativa o della velocità del ventilatore.

Rilevamento aria del pannello intelligente: Il comando cablato può impostare il flusso d'aria dell'UI su "Confortevole" o "Spento". Se il flusso d'aria è impostato su "Confortevole", la velocità del ventilatore e l'angolo di oscillazione dell'UI si regoleranno automaticamente a un livello relativamente confortevole.


Questa funzione si applica solo alle UI con funzione di impostazione del flusso d'aria.

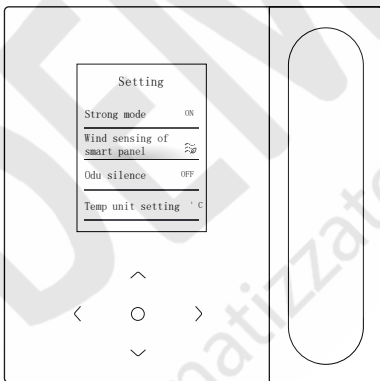

5 ALTRE FUNZIONI E IMPOSTAZIONI

• 5.1	Controllo APP	24
• 5.2	Modalità fuori casa	29
• 5.3	Impostazione ECO tramite sensore umano	30
• 5.4	Silenziare UI	31
• 5.5	Impostazione unità di misura temperatura	32
• 5.6	Visualizzazione temperatura ambiente	33
• 5.7	Illuminazione UI	34
• 5.8	Tempo di retroilluminazione	35
• 5.9	Retroilluminazione	35
• 5.10	Impostazione temperatura in modalità auto	36
• 5.11	Blocco	37
• 5.12	Ora legale	38
• 5.13	Impostazione data e ora	39
• 5.14	Uno-a-più	41
• 5.15	Guasti	43

5.1 Controllo APP

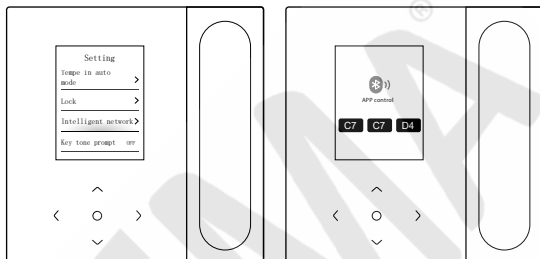

Quando la rete intelligente è abilitata, è possibile controllare i dispositivi intelligenti con l'APP.

Linee guida per il collegamento in rete degli apparecchi iLetComfort


- 1 Scaricare l'applicazione iLetComfort
Scansionate il codice QR qui sotto, oppure cercate "iLetComfort" in Google Play (dispositivi Android) o in App Store (dispositivi iOS) per scaricare l'applicazione;



- 2** **Registrazione o accesso all'account**
Aprire l'applicazione e create un account utente; se ne avete già uno, accedete.



- 3** **Aggiungi il tuo apparecchio**
Toccare l'icona "+" per aggiungere l'elettrodomestico al proprio account iLetComfort.

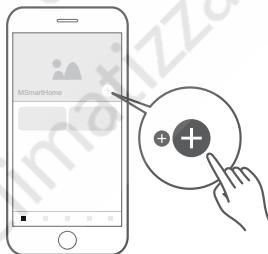

4 Collegato alla rete

Seguire le istruzioni dell'applicazione per impostare la connessione Wi-Fi. Se la connessione di rete non funziona, consultare i suggerimenti dell'applicazione per il funzionamento.



NOTA

Note sul collegamento:

- Quando il dispositivo è collegato alla rete, assicurarsi che il telefono cellulare sia il più vicino possibile al prodotto.
- Secondo i suggerimenti dell'App, se il prodotto supporta soltanto la comunicazione Wi-Fi a 2,4GHz, tenere presente che il per la connessione è stata selezionata la rete a 2,4 GHz.
- Si raccomanda che i nomi SSID dei router Wi-Fi contengano solo valori alfanumerici. Se si utilizzano caratteri speciali, segni di punteggiatura o spazi, è possibile che il nome SSID non venga visualizzato tra le reti disponibili per l'accesso nell'App. Provare e se l'SSID viene visualizzato è possibile utilizzarlo, altrimenti accedere al router e modificare il nome dell'SSID.
- Un numero elevato di dispositivi sul router Wi-Fi può influire sulla stabilità della rete; il produttore non è in grado di consigliare un numero specifico di limitazioni, poiché ciò dipende dalla qualità del router e da molti altri fattori.
- Se il nome del router o del Wi-Fi e la password del Wi-Fi cambiano, ripetere la procedura sopra descritta per ricollegarsi alla rete.
- Con l'aggiornamento della tecnologia del prodotto, il contenuto dell'App potrebbe cambiare e la visualizzazione effettiva nell'App prevarrà.

WARNING


Avvertenze e risoluzione dei problemi per i guasti di rete:

- Quando il prodotto è collegato alla rete, assicurarsi che il telefono sia il più vicino possibile al prodotto.
- Al momento supportiamo solo router con banda a 2,4 GHz.
- I caratteri speciali (punteggiatura, spazi, ecc.) non sono consigliati come parte del nome della WLAN.
- Si consiglia di collegare non più di 10 dispositivi a un unico router per evitare che gli elettrodomestici siano influenzati da un segnale di rete debole o instabile.
- Se la password del router o della WLAN è stata modificata, cancellare tutte le impostazioni e resettare l'apparecchio.
- Il contenuto dell'App potrebbe cambiare negli aggiornamenti di versione e il funzionamento effettivo prevarrà.

Informazioni sul Wi-Fi

Gamma di frequenza di trasmissione Wi-Fi: 2.400~2.4835 GHz
EIRP non più di 20dbm


5.2 Modalità fuori casa

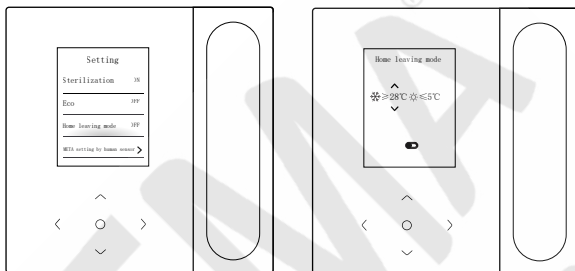

Quando la modalità fuori casa è abilitata e la temperatura interna raggiunge il valore impostato, il condizionatore d'aria attiva la modalità di raffreddamento o riscaldamento.

È possibile premere "<" "o" ">" per selezionare una voce e premere "v" e "^" per regolare la temperatura, oppure premere "o" per regolare on/off.


5.3 5.3 Impostazione ECO tramite sensore umano

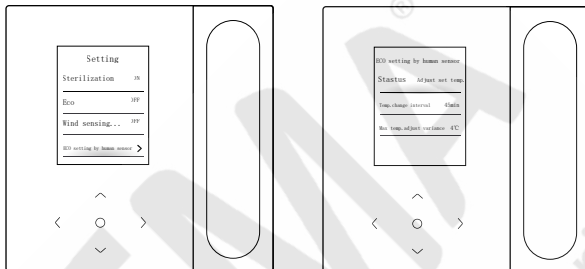

L'impostazione ECO tramite il sensore umano è attivata quando non viene rilevato nessuno. È possibile selezionare "Staus" e premere "○" per scegliere tra l'impostazione automatica regolazione della temperatura e modalità di spegnimento automatico.

1. Regolazione della temperatura impostata: Premere "√" o "∧" per selezionare l'intervallo di modifica della temperatura o la varianza di regolazione della temperatura massima e premere "○" per regolare l'ora o la temperatura.
2. Spegnimento: premere "√" o "∧" per selezionare il ritardo di spegnimento e premere "○" per regolare il tempo.

5.4 Silenziare UI

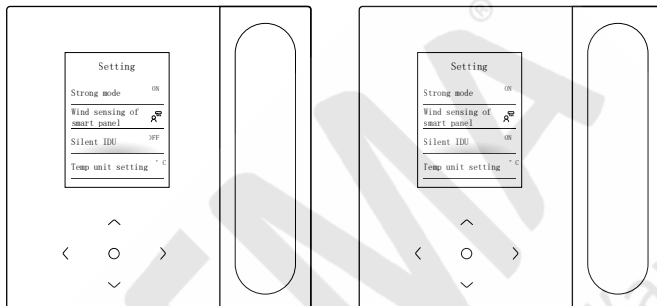


Dopo aver attivato la funzione "Silenziare UI", l'UI funzionerà in silenziosa. È possibile premere "○" per attivare o disattivare la funzione.



NOTA

- La modalità silenziosa non è supportata dalle FAPU.

5.5 Impostazione unità di misura temperatura

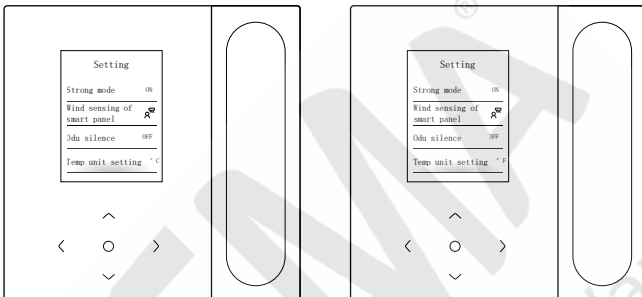


L'unità di misura della temperatura è Celsius per impostazione predefinita.

È possibile cambiare manualmente l'unità tra Celsius e Fahrenheit.

È possibile premere " O " per attivare o disattivare l'unità di misura della temperatura.

5.6 Visualizzazione temperatura ambiente

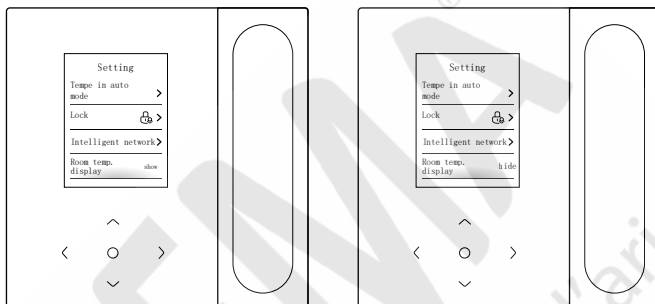


Dopo aver abilitato la visualizzazione della temperatura ambiente, se si torna alla pagina iniziale e non si aziona il dispositivo, quest'ultimo visualizza automaticamente la temperatura ambiente e presenta un'icona della temperatura ambiente.

È possibile premere "○" per attivare o disattivare la funzione.

ATTENZIONE

- In modalità automatica, la temperatura ambiente viene visualizzata in modo forzato.


5.7 Illuminazione UI

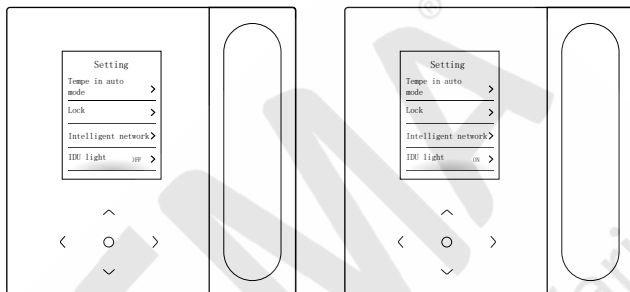

Una volta attivata l'illuminazione della UI, il LED del display della UI si accende. Dopo aver disattivato l'illuminazione della UI, il LED del display della UI si spegne.

È possibile premere "○" per accendere o spegnere l'illuminazione della UI.


5.8 Tempo di retroilluminazione

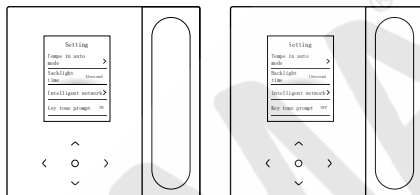

Il tempo di retroilluminazione può essere impostato su 15s, 30s o 60s. Dopo l'impostazione, se il dispositivo non riceve alcun comando entro il tempo di retroilluminazione impostato, entra nell'interfaccia di standby.

È possibile premere "○" per regolare la durata della retroilluminazione


5.9 Retroilluminazione

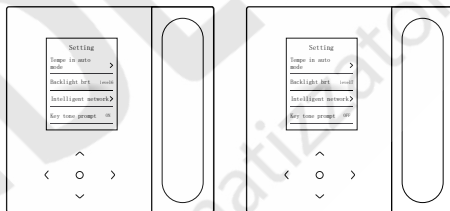

La funzione retroilluminazione dispone di 10 livelli, utilizzati per impostare la luminosità del display del dispositivo. La luminosità aumenta dal livello 1 a 10.

È possibile premere "○" per regolare la luminosità della retroilluminazione.


5.10 Impostazione temperatura in modalità auto

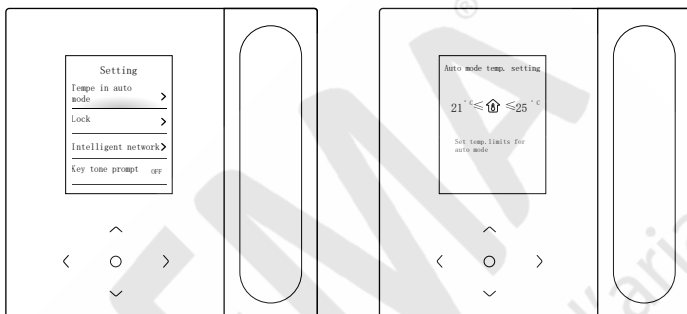

L'impostazione della temperatura in modalità automatica consente di impostare la temperatura in modalità di raffreddamento/riscaldamento automatico e di mantenere la temperatura interna entro l'intervallo impostato.

Premere " ∨ " o " ∧ " per accedere all'impostazione della temperatura in modalità automatica, premere " < " o " > " per selezionare una voce e premere " ∨ " e " ∧ " per regolare l'intervallo.


5.11 Blocco

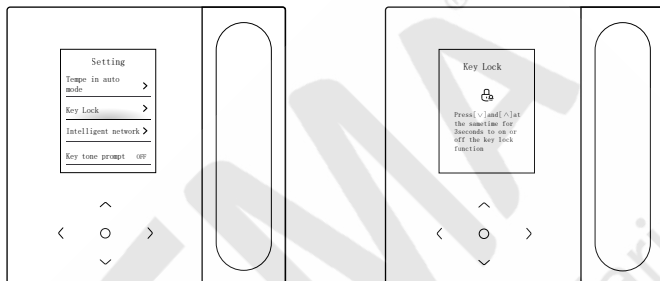

Il blocco dei tasti serve a prevenire l'uso improprio dei bambini. Dopo averla attivata, i pulsanti del dispositivo vengono bloccati e non possono essere azionati fino a quando il blocco dei tasti non viene sbloccato.

Premere contemporaneamente " $\vee$ " e " $\wedge$ " per attivare il blocco dei tasti e premere contemporaneamente " $\vee$ " e " $\wedge$ " per disattivarlo.

5.12 Ora legale

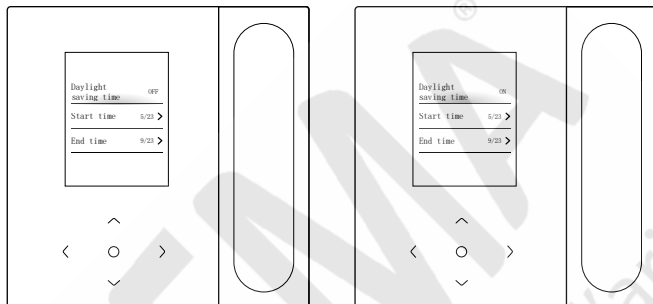


Ora legale

È possibile attivare o disattivare l'ora legale e impostare l'ora di inizio e di fine.

Individuare l'ora legale nell'interfaccia di impostazione delle funzioni e premere "○" per accedere all'interfaccia di impostazione. Quindi, premere "▽" o "△" per impostare la data e l'ora e premere "○" per cambiare. Al termine dell'impostazione, premere "indietro" per tornare indietro e rendere effettive le impostazioni.


5.13 Impostazione data e ora

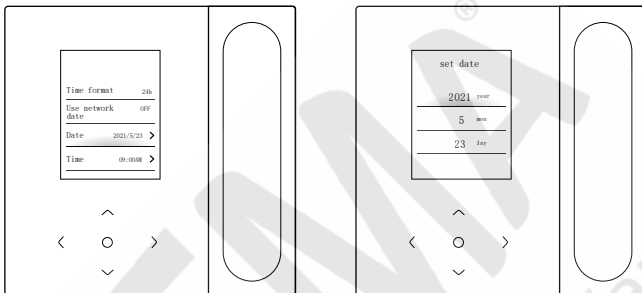

Data e ora

È possibile selezionare l'ora di rete (è necessaria una connessione a Internet) o impostare manualmente l'ora.

Individuare la data e l'ora nell'interfaccia di impostazione delle funzioni, individuare la modalità di visualizzazione dell'ora e premere "○" per accedere all'interfaccia di impostazione. Quindi, premere "▽" e "△" per impostare la data e l'ora e premere "<" o ">" per cambiare. Al termine dell'impostazione, premere "○" o "indietro" per tornare indietro e rendere effettive le impostazioni.

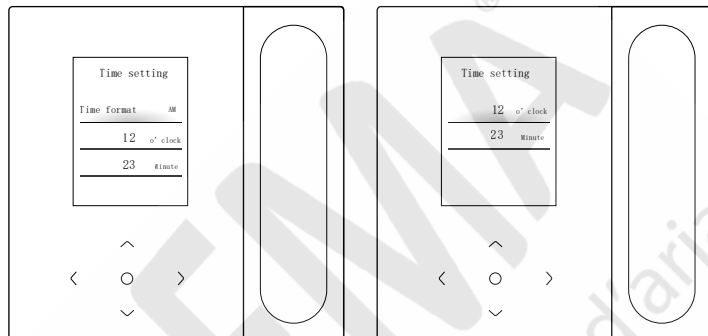

Visualizzazione dell'ora

L'ora può essere visualizzata in formato 12 ore o 24 ore.

Individuare la data e l'ora nell'interfaccia di impostazione delle funzioni, individuare la modalità di visualizzazione dell'ora e premere "○" per accedere all'interfaccia di impostazione.

5.14 Uno-a-più


Un comando cablato può controllare più di una UI (fino a 16 UI). Il controllo da uno-a-più include il controllo di gruppo e il controllo individuale. In caso di controllo di gruppo, il dispositivo invia comandi a tutte le UI in modo unificato. In caso di controllo individuale, il dispositivo invia comandi a qualsiasi UI del sistema.

(1) Controllo di uno o più gruppi


Abilitare la funzione uno-a-più accedendo a Impostazioni sviluppatore > Impostazioni UI > Configurazione. Una volta abilitata questa funzione, il sistema entra per impostazione predefinita nel controllo di gruppo uno a più. Sotto il controllo di gruppo, il dispositivo invia comandi a tutte le UI e tutte le UI eseguono gli stessi comandi. L'interfaccia principale del dispositivo con controllo da uno a più gruppi è la stessa di quella con controllo da uno a uno. La funzione dell'elenco deve essere sottoposta all'UI.

(2) Uno o più controlli individuali

Sotto il controllo di uno o più gruppi, è possibile passare al controllo individuale attraverso il controllo individuale nell'elenco. In caso di controllo individuale, l'interfaccia principale del dispositivo passa all'interfaccia principale del controllo individuale.

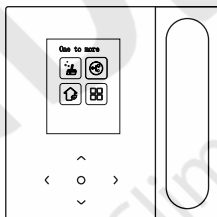


One-a-più controllo individuale

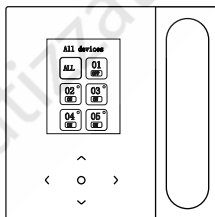


Interfaccia principale
del controllo individuale

Nell'interfaccia principale del controllo individuale uno-a-molti, premere "indietro" per uscire da tale controllo. Premere "√" o "∧" per cambiare l'oggetto di controllo. L'oggetto di controllo può essere costituito da tutte le UI o da qualsiasi UI. Dopo aver selezionato l'oggetto di controllo, premere "○" per attivare l'accensione/spegnimento rapido. Premere "⊖" per impostare i parametri.

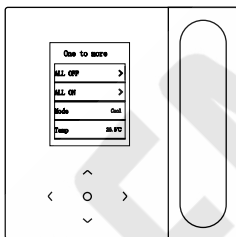

Avvio rapido

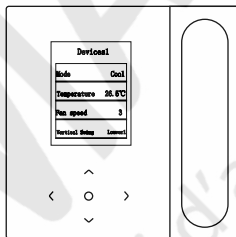

Impostazione dei parametri

ATTENZIONE

- In caso di controllo individuale, è possibile attivare l'impostazione di oscillazione in "Impostazioni di progettazione".


5.15 Guasti

Elenco dei guasti

C51/E9 errore di comunicazione tra comando cablato e UI

Premere "Informazioni" per visualizzare i codici di errore sulla homepage quando si verifica un guasto.

Visualizza errori

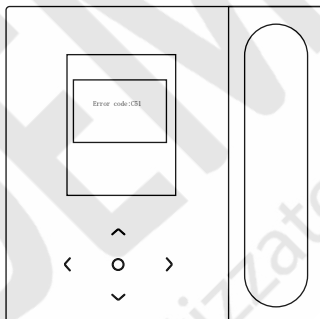

1. In caso di guasto di una UI o UE, il comando cablato visualizza il codice di guasto. Se si verifica un errore di comunicazione tra il comando cablato e una qualsiasi UI, il comando cablato segnala "C51".
2. Il comando cablato può registrare fino a 10 guasti, ciascuno dei quali include l'indirizzo del dispositivo guasto, il codice di guasto e l'ora in cui si verifica il guasto.

6 FAQ

- **Il condizionatore d'aria non funziona, ma segnala che non è possibile impostare né l'opzione di raffreddamento né quella di riscaldamento. Cosa devo fare?**

La modalità impostata non è coerente con la modalità operativa dell'UE.
Modificare la modalità impostata in raffreddamento/riscaldamento.

- **Sul pannello operativo è visualizzata la dicitura "Filtro". Cosa devo fare?**

Per la pulizia o la sostituzione del filtro/scambiatore di calore, rivolgersi al servizio di assistenza post-vendita. Contattare il rivenditore locale.

- **Cosa devo fare se il condizionatore d'aria non funziona bene come dovrebbe? Quali sono le possibili cause?**

Controllare nella seguente sequenza:

1. Se la modalità impostata è raffreddamento o riscaldamento;
2. Che le feritoie dell'uscita dell'aria siano rivolte verso il basso;
3. Se c'è una barriera di 20 cm intorno all'UI e se l'UI è intasato e deve essere pulito.
4. Se il problema persiste, contattare il rivenditore locale.

- **Come posso regolare la temperatura del mio condizionatore? Qual è la temperatura ambiente ideale per il comfort umano?**

La temperatura impostata sul condizionatore d'aria deve essere diversa dalla temperatura ambiente. La temperatura più confortevole per l'estate è compresa tra 24°C e 26°C, quella per l'inverno tra 18°C e 20°C. La temperatura può essere impostata in base alle situazioni reali.

- **Perché l'uscita dell'aria del mio condizionatore gocciola?**

La stanza è piena di umidità. Si prega di chiudere le porte e le finestre.

Perché l'UE del mio condizionatore d'aria gocciola?

1. Durante il raffreddamento estivo, l'acqua di condensa generata dall'unità viene scaricata all'esterno attraverso il tubo di drenaggio dell'UI. Se il tubo di drenaggio è vicino all'UE, l'acqua di condensa potrebbe essere scambiata per l'acqua fuoriuscita dall'UE. L'UE non scarica acqua durante il raffreddamento.
2. Durante il riscaldamento invernale, l'unità UE potrebbe essere sbrinata. In seguito, l'unità si sbrina e l'acqua sbrinata fuoriesce dall'uscita di drenaggio sul fondo dell'UE. Si tratta di un fenomeno normale e non di un guasto del condizionatore d'aria. Per risolvere il problema, è possibile contattare il personale post-vendita o l'installatore per installare un tubo di drenaggio dell'UE.

- **Come si usa un controller cablato? Fornire semplici istruzioni per l'uso.**

Per le istruzioni d'uso, scansionare il codice QR sul manuale d'uso.

- **Perché il condizionatore d'aria non si avvia dopo l'accensione?**

In inverno, il condizionatore d'aria impiega un po' di tempo per riscaldarsi. Attendere qualche minuto.

- **Perché il condizionatore d'aria continua a funzionare dopo essere stato spento?**

Dopo lo spegnimento del condizionatore d'aria, al suo interno è presente dell'umidità residua. Il condizionatore funziona per un po' per eliminare l'umidità, in modo da ridurre la possibilità di formazione di muffa.

- **Perché le funzioni del climatizzatore non sono regolabili?**

Se il pannello del display presenta l'icona di un comando centralizzato, il condizionatore d'aria è bloccato. In questo caso, contattare l'amministratore del sistema del condizionatore d'aria.

7 INSTALLAZIONE

7.1 Precauzioni di installazione

- Per garantire una corretta installazione, leggere la sezione "Installazione" di questo manuale.
- I contenuti forniti in questa sede riguardano le avvertenze, che contengono importanti informazioni.



ATTENZIONE

Affidare l'installazione a un distributore locale o a un agente di assistenza locale, che dovrà nominare un tecnico qualificato. Non cercare di installare l'unità da soli.

Non urtare, lanciare o smontare a caso il controller cablato.

Il cablaggio deve essere compatibile con la corrente del comando cablato.

Utilizzare i cavi specificati e non collocare oggetti pesanti sui terminali di cablaggio.

La linea di controllo cablata è un circuito a bassa tensione, che non può entrare in contatto diretto con la linea ad alta tensione o essere posata nello stesso tubo di cablaggio insieme alla linea ad alta tensione. La distanza minima tra i tubi di cablaggio è di 300-500 mm.

Non installare il comando cablato in ambienti corrosivi, infiammabili ed esplosivi o in luoghi con presenza di nebbia d'olio (come la cucina).

Non installare il comando cablato in un luogo umido ed evitare la luce solare diretta.

Non installare il comando cablato quando è acceso.

Si prega di installare il comando cablato dopo aver dipinto la parete; in caso contrario, acqua, calce e sabbia potrebbero penetrare nel comando cablato.

7.2 Metodo di installazione

7.2.1 Requisiti di cablaggio

Uno-a-più e due-a-più

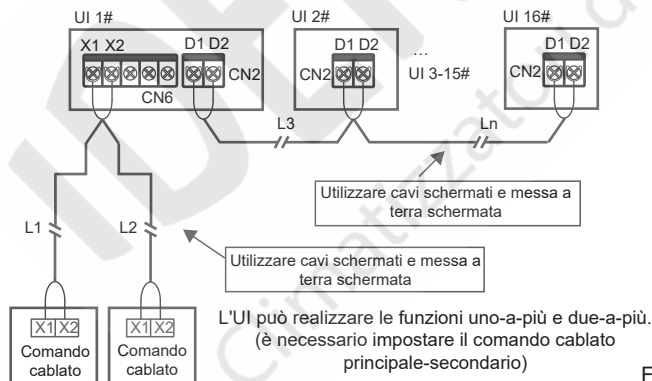


Fig.1

La funzione uno-a-più deve essere impostata per il comando cablato.
Dopo che la comunicazione tra il comando cablato e l'UI è durata 3 minuti e 30 secondi, è possibile implementare il controllo.

Uno-a-uno

- Applicabile alla comunicazione bidirezionale tra comando cablato e UI.
- Uno-a-più: Un comando cablato controlla una UI. I parametri visualizzati sul comando cablato vengono aggiornati in tempo reale in base alle modifiche dei parametri dell'UI.
- La lunghezza massima consentita per il cablaggio del sistema è di 200 m.
- Cavi di comunicazione tra l'UI e il comando cablato (X1, X2) possono essere collegati in ordine inverso.

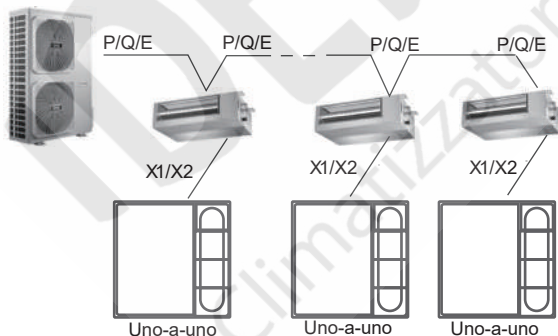


Fig.2

Due-a-uno

- Applicabile alla comunicazione bidirezionale tra comando cablatato e UI.
- Due-a-uno: Due comandi cablati controllano una UI. I parametri visualizzati sul comando cablato vengono aggiornati in tempo reale in base alle modifiche dei parametri dell'UI.
- Due-a-uno: Il comando cablato deve essere impostato come principale o secondario. Fare riferimento a "Impostazioni dei parametri C00".
- La lunghezza massima consentita per il cablaggio del sistema è di 200 m.
- I cavi di comunicazione tra l'UI e il comando cablato (X1, X2) possono essere collegati in ordine inverso.


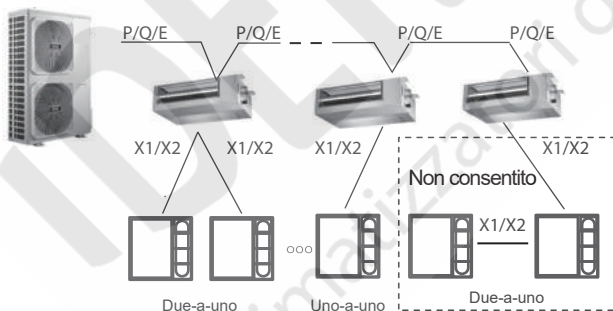


Fig.3

7.2.2 Dimensioni di installazione

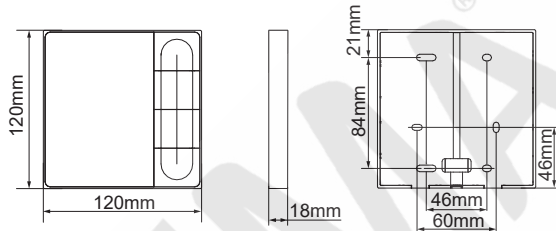

Installazione dell'involucro inferiore del comando cablo.

Foro della vite installato sulla parete, utilizzare quattro $\phi 4 \times 20$ mm (Fig.4)

Oppure utilizzare due viti M4X25 per installare il coperchio posteriore sulla scatola elettrica 86 e utilizzare due viti M4X20 per fissarlo alla parete. (Fig.5)


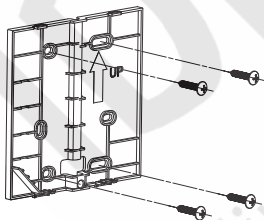


Fig.4

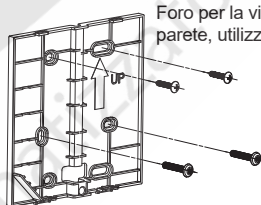

Foro per la vite installata sulla scatola elettrica 86, utilizzare due M4X25 mm

Fig.5

Regolare la lunghezza delle due barre di plastica degli accessori in modo che la distanza tra la barra della scatola elettrica e la parete sia uniforme. Assicurarsi che sia piatta come la parete quando si installa la barra delle viti sulla barra delle viti del quadro elettrico (Fig. 6)


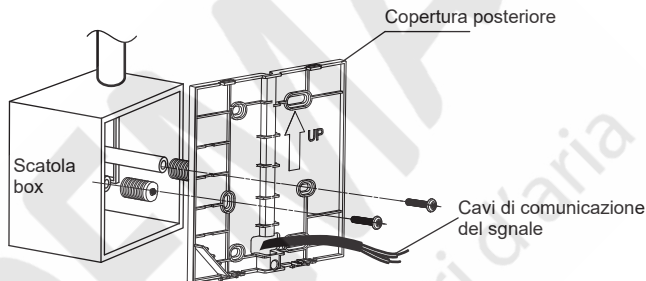


Fig.6

Utilizzare le viti a croce per fissare il coperchio inferiore del controller cablato nella scatola di controllo elettrico attraverso la barra delle viti. Dopo l'installazione, assicurarsi che il coperchio inferiore del comando cablato sia allo stesso livello, quindi installare nuovamente il comando cablato sul coperchio inferiore.

Un fissaggio troppo stretto della vite provoca la deformazione del coperchio posteriore.

7.2.3 Uscita cablaggi

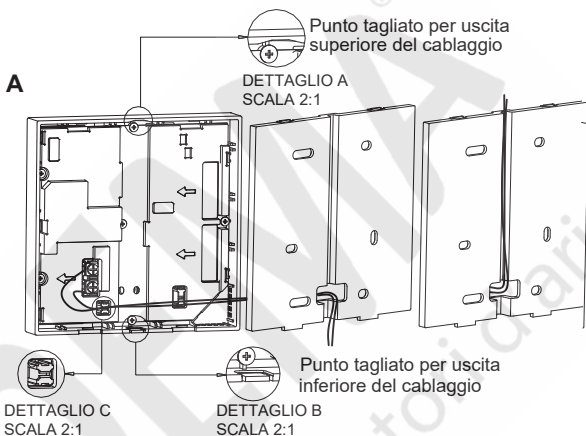

Morsetto: Per fissare IL CABLAGGIO

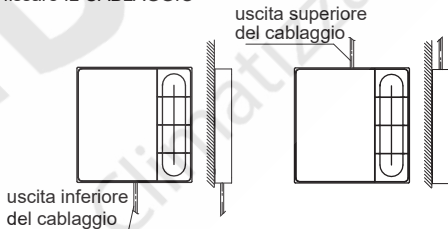


Fig.7

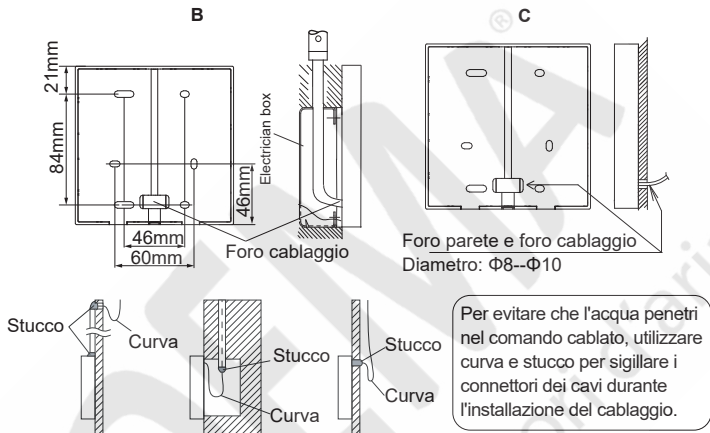


Fig.8

7.2.4 Wiring Installation

NOTA

- La scatola degli interruttori e il cavo di controllo per le UI di seconda generazione non sono collegati.
- Non toccare la scheda principale del comando cablato.

7.2.5 Installazione della copertura anteriore

Dopo aver regolato il coperchio anteriore, fissarlo; evitare di bloccare il filo di commutazione della comunicazione durante l'installazione. (Fig. 9)



Fig.9

Installare correttamente il coperchio posteriore e fissare saldamente i coperchi anteriore e posteriore; in caso contrario, il coperchio anteriore cadrà. (Fig.10)


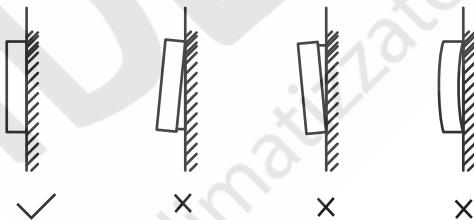


Fig.10

8 IMPOSTAZIONI SVILUPPATORE

8.1 8.1 Impostazioni dei parametri del comando cablato

- I parametri possono essere impostati nello stato di accensione o di spegnimento.
- Tenere premuti "≡" e ">" per 3 secondi per accedere all'interfaccia di impostazione dei parametri.
- Dopo essere entrati nell'interfaccia di impostazione dei parametri, premere "√" e "^" per passare al parametro. Impostare i parametri in base alla tabella delle impostazioni dei parametri. Premere "○" per accedere all'interfaccia di impostazione dei parametri. Quindi premere "<" e ">" per modificare il valore del parametro e premere "○" per salvare le modifiche.
- Premere il pulsante "indietro" per tornare alla pagina precedente fino all'uscita dall'impostazione dei parametri o all'uscita dall'impostazione dei parametri dopo 60s senza alcuna operazione.
- Quando si trova nella pagina delle impostazioni dei parametri, il comando cablato non rispondere a qualsiasi segnale del telecomando.

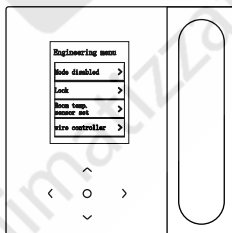

8.2 Menù sviluppatore

Menù	Sottomenù	Impostazione
Interfaccia menù sviluppatore	Modalità disabilitata	Auto, Freddo, Caldo, Ventilaz., Deumidif.
	Blocco	Temperatura impostata.
		Velocità
	Sensore temperatura ambiente impostato	Posizione del sensore di temp. amb.
		Compensazione del sensore di temp. amb.
	Configurazione WDC	Per i dettagli, vedere "configurazione WDC"
	Impostazioni UI	Per i dettagli, vedere "impostazioni UI"
	Impostazione indirizzo UI	Impostazione indirizzo UI
	Impostazione UE	Per i dettagli, vedere "impostazione UE"
		Informazioni sui guasti
	Interrogazione sullo stato di funzionamento del sistema	Informazioni UE
		Informazioni UI
		Informazioni WDC
	Tempo UI	Tempo di esecuzione
	Tempo UE	Tempo di esecuzione
		Tempo di funzionamento del ventilatore 1
		Tempo di funzionamento del ventilatore 2
	Informazioni sull'orario UE	Tempo di funzionamento del compressore 1
		Tempo di funzionamento del compressore 2
	Altro	Ripristino delle impostazioni
		Autocontrollo

8.3 Configurazione del comando cablato

Menù	Sottomenù	Menù di terzo livello	Predefinito	Osservazioni
Interfaccia menù sviluppatore	Imp. comando princ./sec.	princ./sec.	Master WDC	
	Visualizzazione o no 0.5°C	Imp. formato temp.: 0.5/1	0.5	
	Impostazione dell'intervallo di temp. / raffredd. e riscald.	Imp. dei limiti di temp. superiore e inferiore in modalità raffredd./riscald.	Comune V8 UI: 16°C-30°C Comune V6 UI: 17°C-30°C V8 FAPU: 13°C-30°C V6 FAPU: 13°C-30°C	L'intervallo temp. amb. che può essere imp. con un com. cabl. è di 13-30 °C. La FAPU considera la temp. inf. a 16°C come 16°C e il com. cabl. visualizza temp. di funz. effettiva imp. FAPU.
	Ricevitore comando rem. WDC	Abilitato/Disabilitato	Abilitato	
	Riavvio autom. WDC	Abilitato/Disabilitato	Abilitato	
	Degradazione perfezione	On/Off	Off	solo UI V8
	Stato del filtro	On/Off	Off	solo UI V8
	Promemoria pulizia filtro	No funzione di promem. 500h, 1000h, 2500h, 5000h	500h	
	Reset del filtro			
	Luce WDC	On/Off	On	
	Contr. oscill. separ. uno-a-più	On/Off	Off	solo UI V8
	Dopo l'orario	30 min, 60 min, 90 min, 120 min, 180 min, 240 min, non valido	Non valido	

8.4 Impostazioni UI

Protocollo V6

Imp. valori UI	Nome parametro	Gamma parametri	Osservazioni
Config. in loco	Imp. pressione statica UI	00/01~19/FF	L'UI imposta la pressione statica in base alla marcia Imp., FF (unità VRF: scheda princ. DIP dell'UI; altri modelli: riservato)
	Fattore reg. flusso aria in loco	00/01	00: 1, 01: 1.1
Imp. UI	Cicalino UI	00/01	00 : Silenzioso : 01 : Sonoro
	Selezionare apertura EXV in standby in riscald.	00/01/02/FF	00: 56P, 01: 172P, 02: 00P; FF: UI DIP
	Intervallo di commutazione modalità automatica (min)	00/01/02/03	00: 15min, 01: 30min, 02: 60min, 03: 90min
	Riavvio automatico	00/01	00: Non disponibile; 01: Disponibile
	Oscillazione su/giù UI	00/01	00: Non disponibile; 01: Disponibile Nota: Non supportato da FAPU.
	Oscillazione dx/sx UI	00/01	00: Non disponibile; 01: Disponibile Nota: Non supportato da FAPU.
	Pannello di visualizzazione del rcpt comando remoto UI	00/01	00: Ricezione; 01: Non ricezione
	Riscaldatore ausiliario disponibile per UI	00/01	00: Non disponibile; 01: Disponibile Nota: Non supportato da FAPU.

Imp. valori UI	Nome parametro	Gamma parametri	Osservazioni
Imp. UI	Imp. la temp. esterna per la fonte di calore aux / fonte di calore alternativa da attivare	Celsius: da -5 a 20 Fahrenheit: da 23 a 68	Precisione di 1°C o 1°C Nota: non supportato da FAPU.
	Imp. la temp. esterna quando il riscaldamento di terze parti funziona separatamente	00/01/02/03/ 04/05/06/07/ 08/09/10/11/ 12/13/14/15/ 16/17	00: Nessun limite; 01: -16°C/4°F; 02: -14°C/7°F; 03: -12°C/10°F; 04: -9°C/15°F; 05: -7°C/20°F; 06: -4°C/25°F; 07: -1°C/30°F; 08: 2°C/35°F; 09: 4°C/40°F; 10: 7°C/45°F; 11: 10°C/50°F; 12: 13°C/55°F; 13: 16°C/60°F; 14: 18°C/65°F; 15: 21°C/70°F; 16: 24°C/75°F; 17: 27°C/80°F
Imp. velocità ventilaz.	Limite sup. della velocità del ventilatore automatico in modalità raffred.	04/05/06/07	04: Velocità 4; 05: Velocità 5; 06: Velocità 6; 07: Velocità 7 Nota: non supportato da FAPU.
	Limite sup. della velocità del ventilatore automatico in modalità riscald.	04/05/06/07	04: Velocità 4; 05: Velocità 5; 06: Velocità 6; 07: Velocità 7 Nota: non supportato da FAPU.
	Imp. flusso d'aria alla velocità del ventilatore 7	00/01	00: Velocità costante; 01: Flusso aria costante Nota: non supportato da FAPU.
	Imp. della velocità del ventilatore in modalità standby riscald.	00/01/14	00: Termico; 01: Velocità 1; 14: Velocità della ventola prima di passare alla modalità standby Nota: non supportato da FAPU.
	Tempo di arresto del ventilatore dell'UI in modalità riscald. (termica)	00/01/02/03/04/ FF	00: Ventola accesa; 01: 4 min; 02: 8min; 03: 12min; 04: 16min; FF: DIP della scheda principale Nota: non supportato da FAPU.

Imp. valori UI	Nome parametro	Gamma parametri	Osservazioni
Imp. temp.	Impostazione della temperatura anti vento freddo dell'UI in modalità riscaldamento	00/01/02/03/FF	UI comuni (modelli 1, 3, 4, 6, and 8): 00: 15; 01: 20; 02: 24; 03: 26; FF: Non valido FAPU (modelli 2 e 7): 00: 14; 01: 12; 02: 16; 03: 18; FF: Riservato Nota: non supportato da FAPU.
	Impostazione della temperatura anti-vento freddo delle UI speciali	00/01/02/03/F	00/01/02/03: corrisponde a valori diversi; 04: anti-vento freddo non valido. Questa voce di imp. viene visualizzata nell'imp. del anti-vento freddo di UI speciali come FAPU e AHU-KIT
	Differenza di temperatura del ritorno di raffreddamento..	00/01/02/03/04	00: 1°C; 01: 2°C; 02: 0.5°C; 03: 1.5°C; 04: 2.5°C Nota: non supportato da FAPU.
	Compensazione della temperatura di riscaldamento UI	00/01/02/03/04/FF	Unità VRF: 00: 6°C; 01: 2°C; 02: 4°C; 03: 6°C; 04: 0°C; FF: DIP della scheda principale dell'UI Unità split: 00: 6°C; 01: 2°C; 02: 4°C; 03: 8°C; 04: 0°C; FF: Riservato Unità mini VRF: 00: 6°C; 01: 2°C; 02: 4°C; 03: 8°C; 04: 0°C; FF: Riservato Nota: non supportato da FAPU.

Imp. valori UI	Nome parametro	Gamma parametri	Osservazioni
Imp. temp.	Compensazione della temperatura di raffreddamento UI	Unità VRF: 00/01/FF Unità split: 00/01/02/03/FF Unità mini VRF: 00/01/02/03/04/FF	Unità VRF: 00: 0°C; 01: 2°C; FF: DIP della scheda principale dell'UI Unità split: 00: 0°C; 01: 1°C; 02: 2°C; 03: 3°C; FF: Riservato Unità mini VRF: 00: 0°C; 01: 1°C; 02: 2°C; 03: 3°C; 04: -1°C; FF: Riservato Nota: non supportato da FAPU.
Altre imp.	Impostazione della sterilizzazione	00/01	00: Sterilizzazione non disponibile; 01: Sterilizzazione al plasma
	Tempo di asciugatura con autopulizia	00/01/02/03	00: 10 min; 01: 20 min; 02: 30 min; 03: 40 min Nota: non supportato da FAPU.
Opz. conserv. energia	Rilevamento della pressione statica iniziale	00/01	00: non azzerà press. statica iniziale; 01: azzerà press. statica iniziale Nota: non supportato da FAPU.
Imp. FAPU	Contatto aria fresca 1 - ventilatore	00/01	00: Disconnesso; 01: Abilitato Nota: non supportato da FAPU.
	Contatto aria fresca 2 - economizzatore	00/01	00: Disconnesso; 01: Abilitato Nota: non supportato da FAPU.
	Contatto aria fresca 3 - umidificatore	00/01	00: Disconnesso; 01: Abilitato Nota: non supportato da FAPU.

Protocollo V8

Imp. valori UI	Nome parametro	Gamma parametri	Osservazioni
Config. in loco	Impostazione della pressione statica dell'UI	00/01~19/FF	L'UI imposta la press. statica in base all'ingranaggio impostato, FF (unità VRF: DIP della scheda principale dell'UI; altri modelli: riservato)
	Impostazione del soffitto alto	00/01/02	00: 3 m; 01: 4 m; 02: 4.5 m Nota: non supportato da FAPU.
	Fattore di regolazione del flusso d'aria in loco	00/01/02/03/ 04/05/06	00:1; 01:1.05; 02:1.1; 03:1.15; 04:0.95; 05:0.9; 06:0.85
	Q4/Q4 min uscita aria chiusa 1	00/01	00: Controllo libero; 01: Chiuso
	Q4/Q4 min uscita aria chiusa 2	00/01	00: Controllo libero; 01: Chiuso
	Q4/Q4 min uscita aria chiusa 3	00/01	00: Controllo libero; 01: Chiuso
	Q4/Q4 min uscita aria chiusa 4	00/01	00: Controllo libero; 01: Chiuso
	Raffred./riscald. solo per UI	00/01	00: raffreddamento e riscaldamento; 01: solo raffreddamento
	Uno-a-molti abilitato per WDC	00/01	00: No; 01: Si
Imp. temp.	Cicalino UI	00/01/02	00: Non suona; 01: Suono; 02: Solo pannello di visualizzazione
	Selezione dell'apertura EXV durante lo standby del riscaldamento	00/01/02/14	00: 56P; 01: 72P; 02: 00P; 14: Regolazione automatica

Imp. valori UI	Nome parametro	Gamma parametri	Osservazioni
Imp. UI	Intervallo di cambio modalità in modalità Auto (min)	00/01/02/03	00: 15min; 01: 30min; 02: 60min; 03: 90min
	Memoria per l'interruzione di corrente per UI	00/01	00: Non disponibile; 01: Disponibile
	Istruzioni del telecomando in ricezione su Pannello display UI	00/01	00: ricezione; 01: non ricezione
	Impostare la temp. esterna per la fonte di calore aux / fonte di calore alternativa per accendere	Celsius: da -25 a 0 Fahrenheit: da -13 a 68	Precisione di 1°C o 1°F

Imp. valori UI	Nome parametro	Gamma parametri	Osservazioni
Imp. UI	Impostare la temperatura esterna. quando il terzo Il riscaldatore funziona separatamente	00/01/02/03/04/ 05/06/07/08/09/ 10/11/12/13/14/ 15/16/17	00: Nessun limite; 01: -16°C/4°F; 02: -14°C/7°F; 03: -12°C/10°F; 04: -9°C/15°F; 05: -7°C/20°F; 06: -4°C/25°F; 07: -1°C/30°F; 08: 2°C/35°F; 09: 4°C/40°F; 10: 7°C/45°F; 11: 10°C/50°F; 12: 13°C/55°F; 13: 16°C/60°F; 14: 18°C/65°F; 15: 21°C/70°F; 16: 24°C/75°F; 17: 27°C/80°F
	Temperatura interna per fonte di calore ausiliario / fonte di calore alternativa da attivare	Celsius: da 10 a 30 Fahrenheit: da 50 a 86	1°C or 1°F

Imp. valori UI	Nome parametro	Gamma parametri	Osservazioni
Imp. UI	Temp. int. per la fonte di calore aux / sorgente di calore alternativa da accendere	0-7	Da 0 a 7 rappresentano da 0 a 7°C/°F
	Temp. int. per lo spegnimento della fonte di calore aux / sorgente di calore alternativa	0-10	Da 0 a 10 rappresentano da -4 a 6°C/°F
	Tipo di controllo UI	00/01/02	V8 FAPU, V8 AHU-KITS: Valido; V8 FAPU, V8 AHU-KITS: Valido; 00: Controllo temp. aria mandata; 01: Controllo temp. ambiente; 02: Controllo temp. aria di ritorno
	Funz. deumidificazione autom.	00/01	00: Non valido; 01: Valido; Nota: non supportato da FAPU.
Imp. velocità ventil.	Imp. del flusso d'aria alla velocità del ventilatore 7	00/01	00: Velocità costante; 01: Flusso d'aria costante
	Impostazione della velocità della ventola in modalità standby di raffreddamento	00/01/02/03/04/05/06/07/14	00: Spegnimento ritardato ventola; 01: velocità 1; 02: velocità 2; 03: velocità 3; 04: velocità 4; 05: velocità 5; 06: velocità 6; 07: Velocità 7; 14: Velocità ventola prima di passare alla mod. standby
	Velocità del ventilatore in standby Campo L1 in modalità a secco	00/01/02/03	00: Ventola spenta; 01: L1; 02: L2; 03: Velocità 1; Nota: non supportato da FAPU.
	Imp. velocità del ventilat. mod. standby riscald.	00/01/14	00: Termico; 01: Velocità 1; 14: Blocco velocità 1
	Tempo di arresto del ventilatore dell'UI in mod. riscaldamento (Termico)	00/01/02/03/04	00: Ventola spenta; 01: 4min; 02: 8min; 03: 12min; 04: 16 min (protocollo V8); Nota: non supportato da FAPU.

Imp. valori UI	Nome parametro	Gamma parametri	Osservazioni
Imp. temp.	Imp. della temp. anti-vento freddo delle UI in modalità riscaldamento	00/01/02/03/04	UI comuni (modelli 1, 3, 4, 6, e 8): 0: 15; 1: 20; 2: 24; 3: 26; 04: Non valido
	Imp. della temp. anti-vento freddo delle UI speciali	00/01/02/03/04	00/01/02/03: corrisponde a valori diversi; 04: anti-vento freddo non valido. Questa voce di imp. viene visualizzata imp. del anti-vento reddito di UI speciali come FAPU e AHU-KIT
	Differenza di temperatura del ritorno di raffreddamento.	00/01/02/03/04	00: 1°C; 01: 2°C; 02: 0.5°C; 03: 1.5°C; 04: 2.5°C
	Temperatura differenziale di ritorno del riscaldamento	00/01/02/03/04	00: 1°C; 01: 2°C; 02: 0.5°C; 03: 1.5°C; 04: 2.5°C
	Compensazione della temperatura di riscaldamento UI	00/01/02/03/04	00: 6°C; 01: 2°C; 02: 4°C; 03: 8°C; 04: 0°C; Nota: Non supportato da FAPU.
	Compensazione della temperatura di raffreddamento UI	00/01/02/03/04	00: 0°C; 01: 1°C; 02: 2°C; 03: 3°C; 04: -1°C; Nota: Non supportato da FAPU.
	Caduta massima della temperatura interna D3 in modalità a secco	00/01/02/03/04	00: 3°C; 01: 4°C; 02: 5°C; 03: 6°C; 04: 7°C; Nota: Non supportato da FAPU.
	Imp. del limite inferiore del campo operativo di raffredd.	00/01/02/03/04/ 05/06/07	V8 FAPU, V8 AHU-KIT: Valido
	Imp. del limite inferiore del campo operativo di riscald.	00/01/02/03/04/ 05/06/07	V8 FAPU, V8 AHU-KIT: Valido

Imp. valori UI	Nome parametro	Gamma parametri	Osservazioni
Imp. remote e di allarme	Logica di accensione/spegnimento della porta tramite telecomando	00/01	00: Remoto spento (chiuso); 01: Remoto spento (aperto) Nota: in caso di spegnimento remoto, il display digitale del comando cablato del V8 visualizza d6, mentre quello del V6 non visualizza questo codice.
	Controllo remoto ON/OFF (implementato nella seconda fase)	00/01	00: controllo di spegnimento forzato; 01: controllo ON/OFF
	Ritardo di spegnimento remoto	00/01/02/03/ 04/05/06	00: Nessun ritardo; 01: 1 min; 02: 2 min; 03: 3min; 04: 4min; 05: 5min; 06: 10min
	Logica della porta di allarme	00/01	00: allarme quando è chiuso; 01: allarme quando è aperto
	Imp. sterilizzazione	00/01	000: Sterilizzazione non disponibile; 01: Sterilizzazione disponibile
	Tempo di deumidificazione con autopulizia	00/01/02/03	00: 10 min; 01: 20 min; 02: 30 min; 03: 40 min; Nota: Non supportato da FAPU.
	Tempo di funz. del ventilatore a prova di muffa (spegnimento mod. raffred/deumidif.,tranne spegnimento per guasto)	00/01/02/03	00: Default; 01: 60s; 02: 90s; 03: 120s; Nota: Non supportato da FAPU.
	Protezione sporco per isofitto	00/01	00: Non valido; 01: Valido Nota: Non supportato da FAPU.
	A prova di condensa	00/01	00: Non valido; 01: Valido Nota: Non supportato da FAPU.
	Ripristino allarme perdite di refrigerante	00/01	00: Non reset; 01: Reset

Imp. valori UI	Nome parametro	Gamma parametri	Osservazioni
Opzione di risparmio energetico	Livello Eta in modalità raffreddamento	00/01/02	00: Livello 1; 01: Livello 2; 02: Livello 3
	Livello Eta in modalità riscaldamento	00/01/02	00: Livello 1; 01: Livello 2; 02: Livello 3
	Rilevamento della pressione statica iniziale	00/01	00: non azzeramento pressione statica iniziale; 01: azzeramento pressione statica iniziale
	Filtro finale - imp. della pressione statica iniziale	00/01/.../19	00: 10Pa; 01: 20Pa; 02: 30Pa ~19: 200Pa
Imp. FAPU	Temperatura ambiente quando il preriscaldatore è acceso	00/01/02	00: 5°C; 01: 0°C; 02: (-5)°C

8.5 Impostazioni UE

Nome parametro	Gamma parametro
Valutazione energetica dell'UE	Dal 40% al 100%, ogni 1%
Indirizzo UI VIP	0-63
Riscald. e alimentaz. aria abilitati	00: Disabilitato; 01: Abilitato
Livello di silenzio dell'UE	Livello da 0 a 14

1611710003755 V.A

Importer:
IDEMA CLIMA S.R.L.
S.S. DEI GIOVI 31
22070 VERTEMATE CON MINOPRIO (CO) -ITALIA-
WWW.IDEMACLIMA.IT
MADE IN P.R.C.