

Comando remoto via cavo opzionale: KJR-18B/E



Modelli

KJR-18B/E è un termostato che si è sviluppato in 4 tipi. Ogni tipo ha le proprie caratteristiche per soddisfare ambienti diversi.


Modello	Caratteristiche
KJR-18B/E-A	Controlla solo il ventilatore a 3 velocità, quando la temperatura raggiunge la temperatura impostata, il ventilatore si ferma.
KJR-18B/E-B	Controlla la valvola motorizzata e il ventilatore a 3 velocità, quando la temperatura raggiunge la temperatura impostata, la valvola motorizzata si chiude e il ventilatore si ferma.
KJR-18B/E-C	Controlla la valvola motorizzata e il ventilatore a 3 velocità, quando la temperatura raggiunge la temperatura impostata, la valvola motorizzata si chiude con la ventola ancora in esecuzione.
KJR-18B/E-D	Controlla i ventilconvettori per sistemi a 4 tubi, controlla le due valvole motorizzate e il ventilatore a 3 velocità, quando la temperatura raggiunge la temperatura impostata, le valvole motorizzate si chiudono con la ventola ancora in esecuzione.

Specifiche


Modello	KJR-18B/E
Disponibile apparecchio	Canalizzato, idronico senza resistenza elettrica.
Alimentazione elettrica	AC 220V±10%-1Ph-50Hz.
Temperatura di esercizio	0~45°C.
Umidità di funzionamento	5~90%RH.
Campo di controllo della temperatura	10~30°C.
Controllo della temperatura di precisione	±1°C.
Dimensioni (L×H×P)	130×85×43 mm.

Installazione


Smontare il pannello frontale

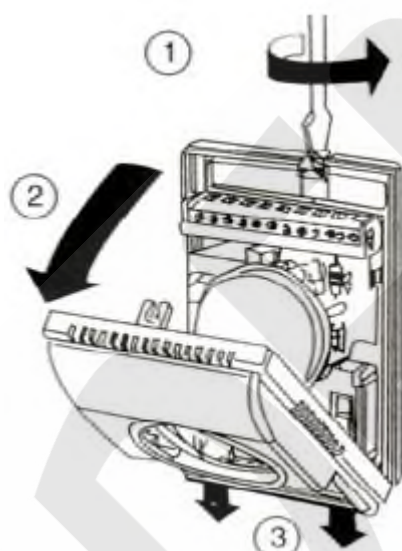


Smontare il pannello frontale

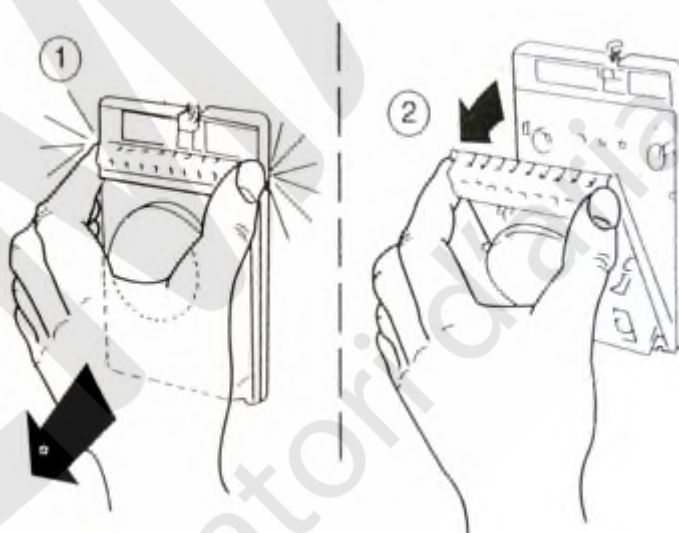

Installare la base posteriore

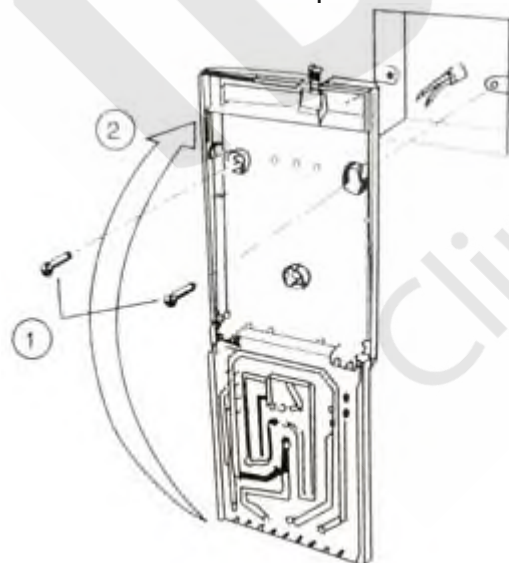

Collegamento del comando remoto a cavo

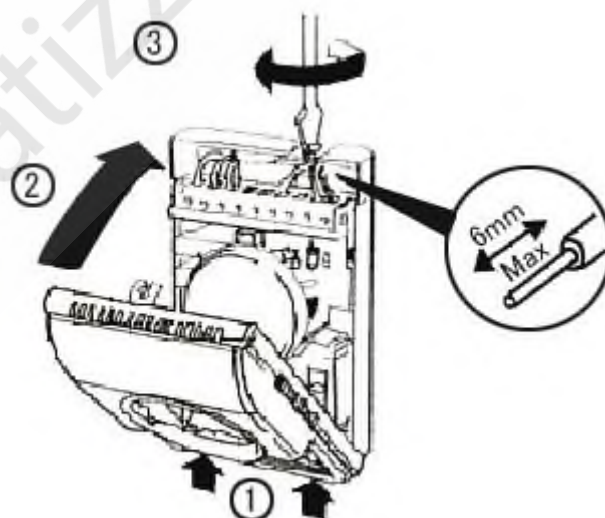

Istruzione di funzionamento

Il termostato ha una manopola per la regolazione della temperatura con il contrassegno della scala temperature sul pannello frontale.


E' presente sul pannello frontale dell'interruttore della velocità del ventilatore con HIGH-MED-LOW e l'interruttore delle modalità di funzionamento HEAT-OFF-COOL.

L'operativa del termostato è nei seguenti punti come segue:

1. Attivare On/Off: Spostare l'interruttore su HEAT quando si vuole il riscaldamento; spostare l'interruttore su COOL quando si desidera il raffreddamento, impostare l'interruttore su OFF, il termostato è disattivato.
2. Ruotare la manopola di regolazione sul valore della temperatura desiderata.
3. Selezione la velocità della ventola: muovere l'interruttore sulla velocità della ventola desiderata per le seguenti posizioni: HIGH-(alta velocità)-MED-(media velocità)-LOW-(bassa velocità).


Schemi elettrici:

KJR-18B/E-A KJR-18B/E-B KJR-18B/E-C

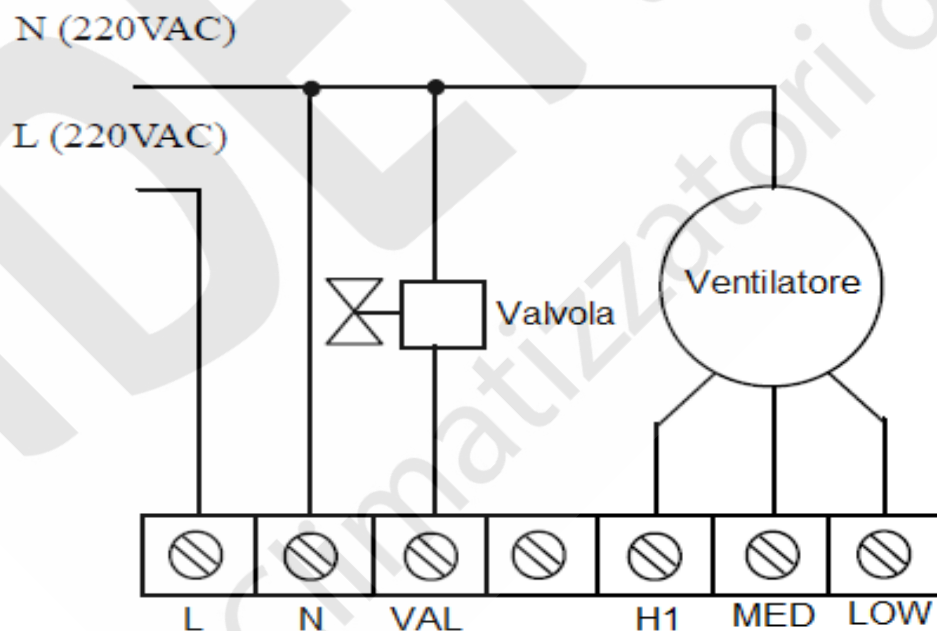

Sistema di valvole NC a 2 fili

(Il modello KJR-18B/E-A è senza valvola motorizzata)

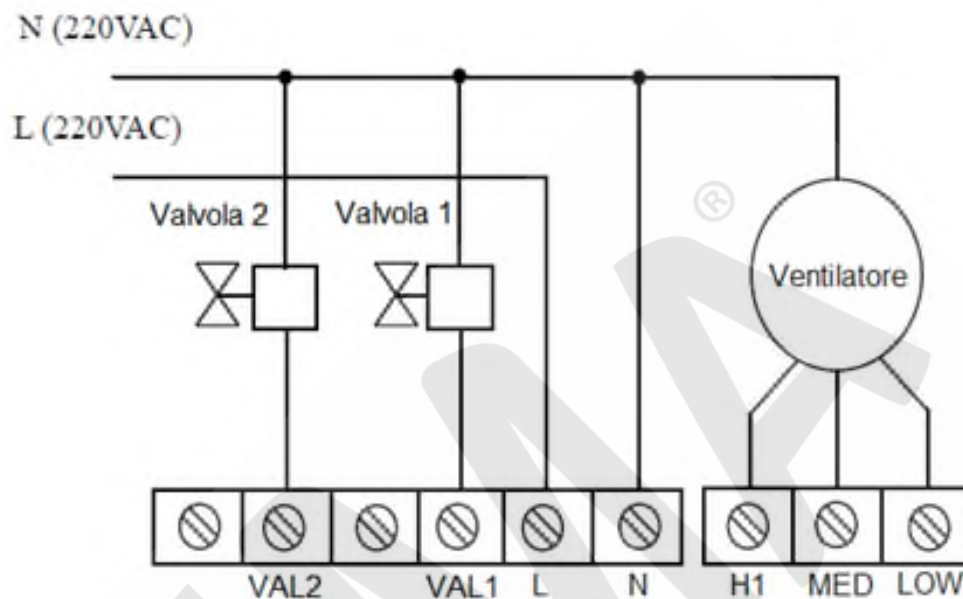

Sistema di valvole NC 2 fili

VAL1: Per il riscaldamento VAL2: Per il raffreddamento

Nota:

Si prega di verificare il modello di termostato sull'etichetta dell'imballo e utilizzare il corrispondente schema elettrico.

Assicurarsi di collegare tutti i fili secondo lo schema elettrico di riferimento.

Questo manuale è stato creato a scopo informativo.

I dati di progettazione e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso per il miglioramento del prodotto.

La ditta declina ogni responsabilità per i risultati di progettazione o d'installazione non conforme alle normative degli impianti meccanici ed elettrici ed eseguiti da personale non autorizzato.