

ISTRUZIONI DEL TELECOMANDO R51/E




1. Caratteristiche tecniche

Modello	R51/E
Tensione	3.0V
Valore minimo di tensione della CPU	2.0V
Distanza di ricezione	8m (con 3V può arrivare a 11m)
Condizioni ambientali	-5°C ~ + 60°C

2. Funzioni

1. Modalità di funzionamento: COOL (raffreddamento), HEAT (riscaldamento), DRY (deumidificazione), FAN (ventilazione), AUTO (automatico).
2. Impostazione programmazione oraria: 24 ore.
3. Campo regolazione della temperatura: 17°C ~ 30°C.
4. Indicazioni di tutte le funzioni sul display a cristalli liquidi (LCD).

3. Introduzione all'uso del telecomando-

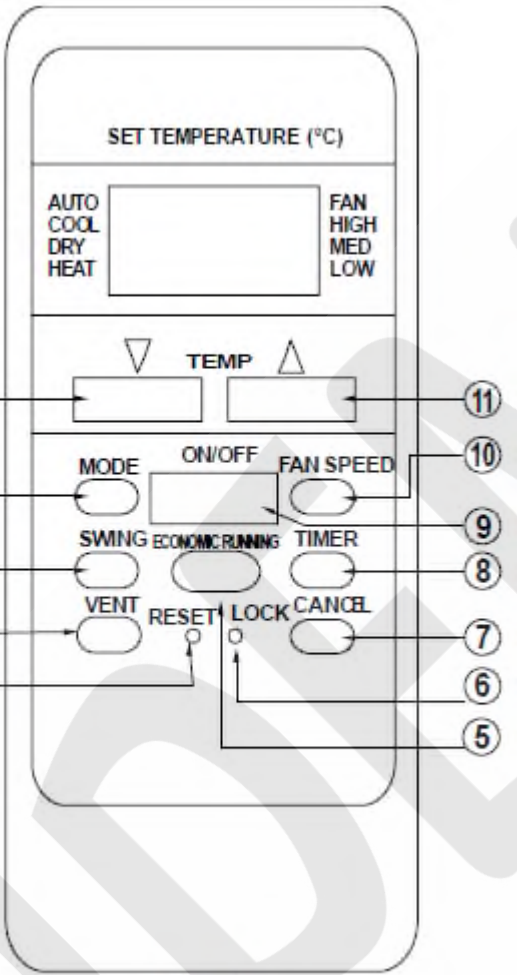 Fig. 1	① Tasto TEMP ▼: Premere questo tasto per ridurre la temperatura impostata o per regolare il timer (diminuire l'ora).
	② Tasto MODE: Ogni volta che si preme questo tasto la modalità di funzionamento cambia nella sequenza AUTO, COOL, DRY, HEAT and FAN.
	③ Tasto SWING: Premere questo tasto per attivare o disattivare il movimento automatico delle alette/deflettori.
	④ Tasto RESET: Dopo aver premuto questo tasto, tutte le funzioni impostate saranno cancellate e il telecomando torna alle impostazioni di default o iniziali.
	⑤ Tasto ECONOMIC RUNNING: Premere questo tasto per attivare il funzionamento di risparmio di energia.
	⑥ Tasto LOCK: Premere il tasto per bloccare le impostazioni. Premerlo una seconda volta per disattivare il blocco.
	⑦ Tasto CANCEL: Premere questo tasto per eliminare le impostazioni.
	⑧ Tasto TIMER: Questo tasto è usato per impostare l'ora di accensione e l'ora di spegnimento del condizionatore (accensione/spegnimento programmati).
	⑨ Tasto ON/OFF: Premere questo tasto per accendere il condizionatore. Premerlo nuovamente per spegnere il condizionatore.
	⑩ Tasto FAN SPEED: Questo tasto permette di selezionare la velocità del ventilatore secondo la sequenza: AUTO, LOW, MED ed HIGH e quindi nuovamente AUTO.
	⑪ Tasto TEMP ▲: Premere questo tasto per aumentare la temperatura impostata o per regolare il timer (aumentare l'ora)
	⑫ Tasto VENT: Premere questo tasto per impostare la modalità di ventilazione.

Premendo più volte il tasto VENT, le funzioni impostate variano con la sequenza sotto mostrata:



4. Nomi e funzioni degli indicatori sul display del telecomando

Display del telecomando

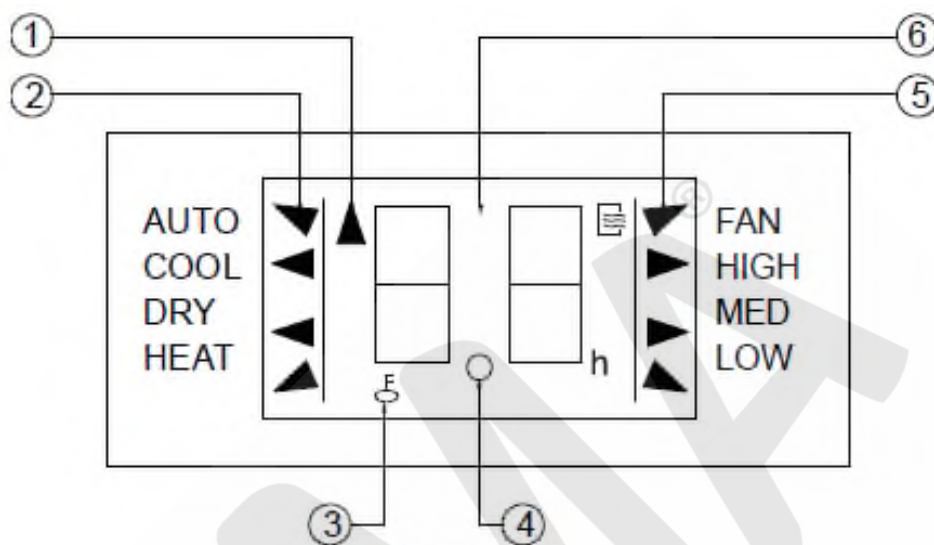


Fig. 2

- ① Indicatore di trasmissione: Questo indicatore lampeggia quando il telecomando sta inviando il segnale all'unità interna.
- ② Indicatore MODE (modalità): Mostra la modalità attiva AUTO, COOL, DRY e HEAT. HEAT è attivabile solo per l'unità in pompa di calore.
- ③ Indicatore LOCK (blocco) si attiva premendo il tasto LOCK. Premer LOCK nuovamente per disattivare l'indicazione.
- ④ Indicatore TIMER: Questa area mostra le impostazioni orarie. Se è impostata solo l'accensione programmata, sarà mostrato l'orario di accensione. Se è impostato solo lo spegnimento programmato, sarà mostrata l'ora dello spegnimento. Se sono attivi l'accensione e lo spegnimento programmati, saranno visualizzati gli orari di accensione e di spegnimento del condizionatore.
- ⑤ Indicatore FAN (ventilatore): Quando si preme il tasto FAN, questo indicatore lampeggia.
- ⑥ Area Display: Questa zona mostrerà la temperatura impostata e l'accensione e/o lo spegnimento programmato se sono attivati.

NOTA: Tutte le voci mostrate in figura 2 hanno validità generale.

5.-Utilizzo del telecomando

Installazione/Sostituzione delle batterie

Il telecomando ha bisogno di 2 batterie alcaline.

1. Per installare le batterie, togliere il coperchio sulla parte posteriore e inserire le batterie con la polarità orientata correttamente.

2. Per sostituire le batterie in maniera analoga.

NOTE:

1. Quando si sostituiscono le batterie, non utilizzare batterie vecchie, potrebbe causare uno scorretto funzionamento del telecomando.

2. Se non si usa il telecomando per diverse settimane, togliere le batterie, altrimenti si potrebbe esaurire e/o danneggiare e rendere inutilizzabile il telecomando.

3. La durata media delle batterie è di circa 6 mesi.

4. Sostituire le batterie quando nessun "Beep" è emesso dall'unità interna dopo che si è tentato di inviarle un comando, o quando non si vedono indicazioni sul display del telecomando.

6. Funzionamento automatico

Quando il condizionatore è pronto per l'uso, dare tensione e verificare che gli indicatori del display dell'unità interna lampeggino.

1. Premendo il tasto MODE selezionare la modalità AUTO. Nei Multi-Sistemi, per evitare conflitto di modalità, la modalità auto è fissata in raffreddamento.

2. Premere il tasto TEMP per impostare la temperatura desiderata. Per un corretto comfort impostare la temperatura tra 21°C e 28°C.


3. Premere il tasto ON/OFF per accendere il condizionatore. Il LED OPERATION sul display dell'unità interna sarà acceso. La velocità del ventilatore in modalità AUTO è automaticamente impostata e nessun indicatore sul display del controllo centrale è attivo.

4. Premere nuovamente il tasto ON/OFF per spegnere il condizionatore.

NOTE

1. In modalità AUTO, il condizionatore sceglierà la modalità di funzionamento COOL, FAN, HEAT and DRY in relazione alla differenza tra la temperatura della stanza e la temperatura impostata (o set point).

2. Se la modalità AUTO non genera un adeguato comfort, si potrà scegliere manualmente la modalità desiderata.

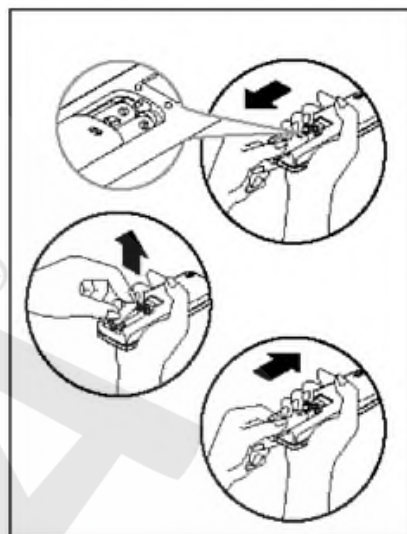

7. Funzionamento COOL, HEAT e FAN

1. Se la modalità AUTO non è confortevole, si può selezionare una differente modalità premendo il tasto MODE e selezionando COOL, DRY, HEAT (solo per i modelli in pompa di calore) o FAN.
2. Premere il tasto TEMP per selezionare la temperatura desiderata. In modalità COOLING (raffreddamento) per un corretto comfort selezionare una temperatura non inferiore ai 21°C. In modalità HEATING (riscaldamento) il miglior comfort si ottiene con una temperatura impostata non superiore a 28°C.
3. Premete il tasto FAN SPEED per selezionare la velocità del ventilatore AUTO, HIGH, MED o LOW.
4. Premere il tasto ON/OFF. Il LED OPERATION sul display dei condizionatori accesi saranno illuminati. Premere nuovamente il tasto ON/OFF per spegnere il condizionatore o i condizionatori accesi.

NOTA

Nella modalità FAN ONLY (ventilazione) non può essere impostata la temperatura. In questa modalità si può agire solo sui punti 1, 3 e 4 sopra riportati.

8. Deumidificazione

1. Premere il tasto MODE e selezionare DRY.
2. Premere il tasto TEMP per impostare la temperatura desiderata, in genere tra 21°C e 28°C.
3. Premere il tasto ON/OFF. Il LED OPERATION sul display dei condizionatori accesi in modalità DRY saranno accesi. Premere nuovamente il tasto ON/OFF per spegnere il condizionatore o i condizionatori accesi.

NOTA

In funzione della differenza tra temperatura impostata e della temperatura ambiente, quando il condizionatore è in modalità DRY funzionerà automaticamente senza attivare la modalità COOL e la modalità FAN.

9. Programmazione oraria

Premere il tasto per fissare gli orari di accensione e spegnimento del condizionatore.

1. Orario di accensione.
2. Premere il tasto CANCEL per cancellare altre eventuali impostazioni.
3. Premere il tasto TIMER. Il telecomando mostrerà TIMER e il simbolo "h". Il controllo è ora pronto per l'impostazione dell'orario di accensione di accensione del condizionatore.

4. Premere il tasto TEMP (▲ o ▼) per fissare l'orario di accensione.

5. Fissata l'ora, passerà 0,5 sec. prima che sia trasmessa l'impostazione al condizionatore. Quindi, dopo circa 2 sec., sul display del telecomando riapparirà la temperatura.

10. Orario di spegnimento.

1. Premere il tasto CANCEL per cancellare altre eventuali precedenti impostazioni.

2. Premere il tasto TIMER, il telecomando mostrerà l'ultimo orario di accensione impostato e il simbolo "h". Ora si può impostare l'orario di spegnimento del condizionatore.

3. Premere il tasto TEMP (▲ o ▼) per cancellare l'orario di accensione TIMER ON. Il display mostrerà la scritta "00".

4. Premere il tasto TIMER del telecomando e sarà mostrato l'ultimo orario di spegnimento programmato impostato e il simbolo "h". Ora si può reimpostare l'orario di spegnimento desiderato.

5. Premere il tasto TEMP (▲ o ▼) per selezionare l'ora in cui si dovrà spegnere il condizionatore.

6. Fissata l'ora di spegnimento, passerà 0,5 sec. prima che sia trasmessa l'impostazione al condizionatore. Quindi, dopo circa 2 sec., sul display del telecomando riapparirà la temperatura fissata.

10. Impostazione accensione e spegnimento programmati

1. Premere il tasto CANCEL per cancellare altre eventuali impostazioni.

2. Premere il tasto TIMER e il telecomando mostrerà l'orario di accensione ed il simbolo "h". Ora si può impostare l'ora di accensione.

3. Premere il tasto TEMP (▲ o ▼) per selezionare l'ora in cui si dovrà accendere il condizionatore.

4. Premere il tasto TIMER e il telecomando mostrerà l'ultimo orario di spegnimento impostato ed il simbolo "h". Ora si può selezionare l'ora in cui si vuole spegnere il condizionatore.

5. Premere il tasto TEMP (▲ o ▼) per selezionare l'ora in cui si dovrà spegnere il condizionatore.

6. Fissata l'ora di spegnimento, passerà 0,5 sec. prima che sia trasmessa l'impostazione al condizionatore. Quindi, dopo circa 2 sec., sul display del telecomando riapparirà la temperatura fissata.

NOTE

1. Reimpostare il TIMER solo dopo aver cancellato le precedenti impostazioni.

2. L'orario impostato è un orario relativo, in altre parole basato sull'orario corrente.

PRECAUZIONI

1. Assicurarsi che non vi siano ostacoli tra telecomando e ricevitore dell'unità interna, altrimenti il segnale non arriverà al condizionatore.
2. Tenere il telecomando lontano dai liquidi.
3. Proteggere il telecomando da alte temperature e non esporlo alla radiazione solare diretta.
4. Evitare che il ricevitore sia esposto alla radiazione solare diretta, in caso contrario si potrebbero verificare malfunzionamenti.
5. Tenere il telecomando lontano da apparecchiature che potrebbero dar luogo a interferenza elettromagnetica, come: televisori, impianti audio-video, forni elettrici e simili.

Questo manuale è stato creato a scopo informativo.

I dati di progettazione e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso per il miglioramento del prodotto.

La ditta declina ogni responsabilità per i risultati di progettazione o d'installazione non conforme alle normative degli impianti meccanici ed elettrici ed eseguiti da personale non autorizzato.