

IDEMA®

Climatizzatori d'aria

www.idemaclima.it

CONDIZIONATORE D'ARIA

MANUALE D'USO DEL TELECOMANDO

RCH-RTY2-0

Vi ringraziamo per aver acquistato un condizionatore IDEMA.
Vi suggeriamo, prima di utilizzarlo, di leggere attentamente il presente manuale.

Istruzioni del Telecomando

(RCH-RTY2-0)

Telecomando	1
Istruzioni per l'uso	
Modalità di uso	3
Controllo della direzione del flusso d'aria	4
Pulsante CLOCK (orologio)	5
Modalità timer	5
Modalità SLEEP (sonno)	6
Modalità TURBO	7
Funzione IONIDEMA	7
Modalità Riscaldamento 8°C	7
Funzione BLCCO	8
Modalità MUTE (muto)	8
Modalità ECO	8
Funzione IFEEL	8
Funzione PULIZIA	8

NOTE:

- I tasti sono basati su un modello tipico che potrebbe essere leggermente diverso da quello reale che si è acquistato, le forme reali prevarranno.
- Tutte le funzioni descritte sono svolte dall'apparato. Se l'unità non dispone di queste caratteristiche, non si attiva la funzione richiesta quando si preme il tasto sul telecomando.
- Quando ci sono grandi differenze tra le illustrazioni relative al telecomando e il manuale d'uso del telecomando per le descrizioni di funzionamento, le descrizioni del manuale d'uso del telecomando prevarranno.

Telecomando

Telecomando

Il telecomando trasmette i segnali al sistema.

- 1 PULSANTE ON/OFF**
Premendo questo pulsante, l'apparecchio si avvia quando viene alimentato o si spegne quando è in funzione.
- 2 PULSANTE MODE (modalità)**
Premere questo pulsante per selezionare la modalità di funzionamento.
- 3 PULSANTE FAN (ventola)**
Utilizzato per selezionare la velocità della ventola in sequenza automatica, alta, media o bassa.
- 4 5 TEMPERATURA AMBIENTE PULSANTI DI IMPOSTAZIONE**
Utilizzato per regolare la temperatura ambiente e il timer, anche in tempo reale.
- 6 PULSANTE TURBO**
Utilizzato per avviare o arrestare il raffreddamento rapido. (Il raffreddamento rapido funziona ad alta velocità della ventola con una temperatura impostata automaticamente a 16°C).
- 7 PULSANTE OSCILLAMENTO**
Utilizzato per arrestare o avviare l'oscillazione delle alette di regolazione verticale e impostare la direzione del flusso d'aria su/giù desiderata.
- 8 PULSANTE SLEEP (sonno)**
Utilizzato per impostare o annullare il funzionamento in modalità SLEEP.
- 9 PULSANTE LIGHT (luce)**
Quando si preme questo pulsante, tutto il display dell'unità interna si spegnerà.
- 10 PULSANTE CLOCK (orologio)**
Utilizzato per impostare l'ora corrente.
- 11 12 PULSANTE TIMER ON/OFF**
Utilizzato per impostare o annullare il funzionamento del timer.
- 13 PULSANTE ECO**
Utilizzato per impostare o annullare il funzionamento in modalità Risparmio energetico.
- 16 PULSANTE IONIDEMA**
Utilizzato per avviare o interrompere la funzione IONIDEMA.


5+7 RISCALDAMENTO 8°C

Premarli insieme per 3 secondi per avviare o interrompere la modalità RISCALDAMENTO 8°C.

Simboli di indicazione sul display LCD:

- | | | | |
|--|--|--|---------------------------------------|
| | Indicatore di Raffreddamento | | Velocità della ventola automatica |
| | Indicatore di Deumidificatore | | Velocità più alta della ventola |
| | Indicatore di Solo ventola | | Velocità alta della ventola |
| | Indicatore di Riscaldamento | | Velocità media della ventola |
| | Indicatore di Ionidema | | Velocità bassa della ventola |
| | Indicatore di Turbo | | Velocità più bassa della ventola |
| | Indicatore di Mute | | Indicatore di oscillamento |
| | Indicatore del flusso d'aria sinistro e destro | | Indicatore del flusso d'aria su e giù |

Nota: Ogni modalità e funzione pertinente verrà ulteriormente specificata nelle pagine seguenti.

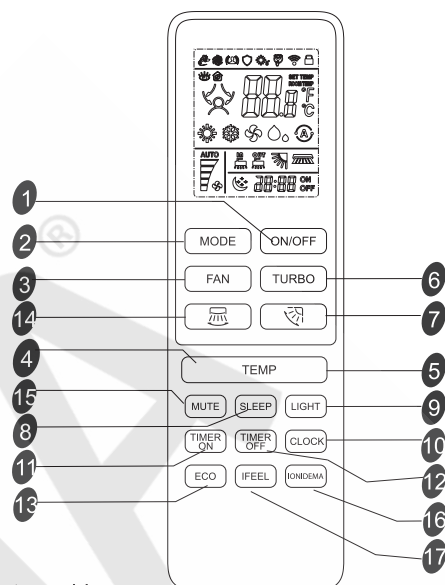

- 14 PULSANTE OSCILLAMENTO**
Utilizzato per arrestare o avviare l'oscillazione delle alette di regolazione orizzontale e impostare la direzione del flusso d'aria sinistra/destra desiderata.
- 15 PULSANTE MUTE (muto)**
Premendolo una volta, viene avviata la funzione MUTE. Premendolo nuovamente, la funzione MUTE viene disattivata. Utilizzare per impostare il funzionamento in modalità PULIZIA.
- 17 PULSANTE IFEEL**
Utilizzato per impostare il funzionamento in modalità IFEEL. Premendolo una volta, viene avviata la funzione IFEEL. Premendolo nuovamente, la funzione IFEEL viene disattivata.
Se non è possibile disattivare la funzione IFEEL, provare a premere questo pulsante per circa 5 secondi.
Si suggerisce di mettere il telecomando nel punto in cui l'unità interna riceve facilmente il segnale.
Si consiglia di annullare la modalità IFEEL così da risparmiare energia allo spegnimento del condizionatore.
- 11+12 BLOCCO**
Premere insieme per 3 secondi per avviare o interrompere l'operazione di BLOCCO.

- Indicatore smart
- Indicatore sleep (sonno)
- Indicatore di riscaldamento 8°C
- Indicatore di risparmio energetico
- Ifeel

- Segnale di trasmissione.
- Visualizza il timer impostato
- Visualizza l'ora corrente
- Visualizza la temperatura
- Mostra Giorni festivi
- Blocco

Telecomando

Telecomando

• Come inserire le batterie


Rimuovere il coperchio della batteria secondo la direzione della freccia.

Inserire nuove batterie assicurandosi che (+) e (-) della batteria corrispondano correttamente.

Rimettere il coperchio facendolo scorrere di nuovo in posizione.

Nota:



- **Utilizzare 2 batterie LR03 AAA (1,5 volt). Non utilizzare batterie ricaricabili. Sostituire le batterie con batterie nuove dello stesso tipo quando il display si attenua.**

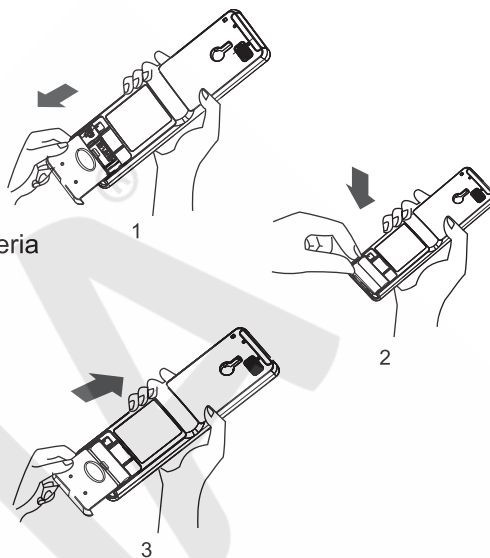

• Conservazione e suggerimenti per l'utilizzo del telecomando

Il telecomando può essere riposto montato su una parete con un supporto.

Nota: Il supporto del telecomando è una parte opzionale.

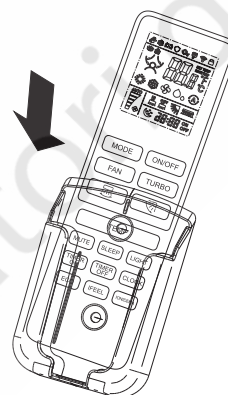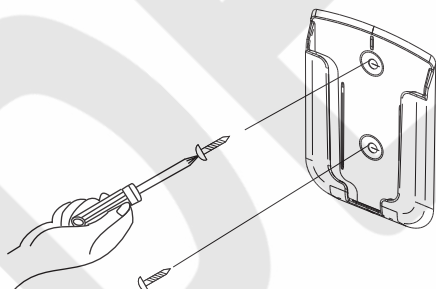

• Come utilizzare

Per azionare il condizionatore d'aria, puntare il telecomando verso il ricevitore del segnale.


Il telecomando aziona il condizionatore d'aria a una distanza massima di 7m quando punta al ricevitore del segnale dell'unità interna.

⚠ PRECAUZIONI


Per un'adeguata trasmissione del segnale tra il telecomando e l'unità interna, tenere il ricevitore del segnale lontano dai seguenti elementi:

- Luce solare diretta o altre luci forti o calore
- Televisione a schermo piatto o altri apparecchi elettrici che reagiscono al telecomando

Inoltre, il condizionatore d'aria non funziona se tende, porte o altri materiali bloccano i segnali dal telecomando all'unità interna. Se il segnale potrebbe non può essere trasmesso in maniera corretta, spostare questi materiali o consultare il rivenditore locale.

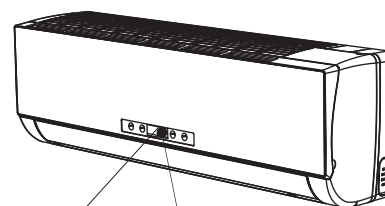

Recettore del segnale

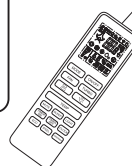

Istruzioni per l'uso

Modalità di uso

Selezione della modalità

Ad ogni pressione del pulsante "MODE" la modalità di funzionamento cambia in sequenza:

RAFFREDDAMENTO → DEUMIDIFICATORE → SOLO VENTOLA → RISCALDAMENTO → AUTO

- La modalità riscaldamento NON è disponibile per il condizionatore d'aria con solo il raffreddamento.

Modalità FAN (ventola)

Ad ogni pressione del pulsante "FAN", la velocità della ventola cambia in sequenza:

Auto → Più alta → Alta → Media → Bassa → Più bassa

- In modalità "SOLO VENTOLA", sono disponibili solo "Più alta", "Alta", "Media", "Bassa" e "Più bassa". In modalità "DEUMIDIFICATORE", la velocità della ventola è impostata automaticamente su "Auto", il pulsante "FAN" è inefficace in questo caso.

Impostazione della temperatura

"+" Premere una volta per aumentare l'impostazione della temperatura di 1°C

"-" Premere una volta per abbassare l'impostazione della temperatura di 1°C



Intervallo di temperatura impostata disponibile


*RISCALDAMENTO, RAFFREDDAMENTO	16°C-30°C
-----------------------------------	-----------

Nota: la modalità riscaldamento NON è disponibile per i modelli con solo il raffreddamento.

Nota: Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti "MODE" e "TEMP" per 3 secondi alternerà la visualizzazione della temperatura tra la scala °C e °F.

Accendere

Premere il pulsante ON/OFF, quando l'apparecchio riceve il segnale, l'indicatore RUN dell'unità interna si accende.

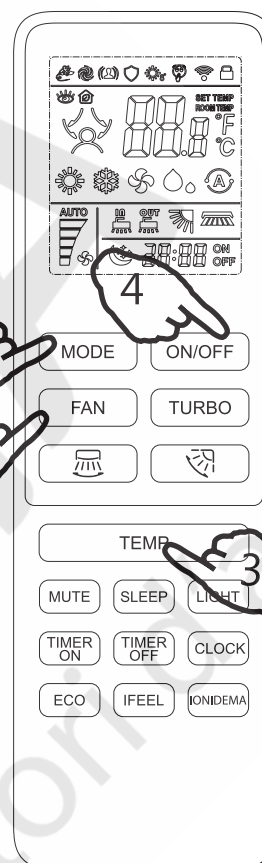

Le modalità di funzionamento OSCILLAZIONE, SMART, TIMER ON, TIMER OFF, CLOCK, SLEEP, TURBO e IONIDEMA verranno specificate nelle pagine seguenti.

- Cambiando modalità durante il funzionamento, a volte l'unità non risponde immediatamente. Si prega di attendere 3 minuti.
- Durante il funzionamento in riscaldamento, il flusso d'aria all'inizio non viene scaricato. Dopo 2–5 minuti, il flusso d'aria viene scaricato fino a quando la temperatura dello scambiatore di calore interno non aumenta.
- Attendere 3 minuti prima di riavviare l'apparecchio.

Istruzioni per l'uso

Controllo della direzione del flusso d'aria

Controllo della direzione del flusso d'aria


Il flusso d'aria verticale (Flusso d'aria orizzontale) viene regolato in maniera automatica ad un determinato angolo in base alla modalità operativa dopo l'accensione dell'unità.

Modalità d'uso	Direzione del flusso d'aria
RAFFREDDAMENTO, DEUMIDIFICATORE	orizzontale
*RISCALDAMENTO, SOLO VENTOLA	verso il basso

La direzione del flusso d'aria può anche essere regolata in base alle proprie esigenze premendo il pulsante "OSCILLAMENTO" del telecomando.



**La modalità riscaldamento è disponibile solo per i modelli con la pompa di calore.*

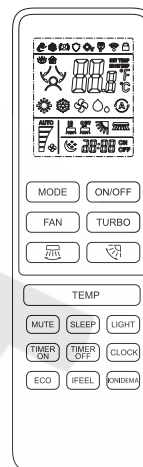

Controllo del flusso d'aria verticale (con il telecomando)

Utilizzo del telecomando per impostare vari angoli di flusso o angoli specifici come si preferisce.

Flusso d'aria oscillante

Premendo una volta il pulsante , le alette di regolazione verticale oscilleranno su e giù in maniera automatica.

Direzione del flusso d'aria desiderata

Premendo nuovamente il pulsante  quando le alette oscillano all'angolazione adatta, come desiderato.

Controllo del flusso d'aria orizzontale (con il telecomando)

Utilizzo del telecomando per impostare vari angoli di flusso o angoli specifici come si desidera.

Flusso d'aria oscillante

Premendo una volta il pulsante , le alette di regolazione orizzontale oscilleranno automaticamente a sinistra ea destra.

Direzione del flusso d'aria desiderata

Premendo nuovamente il pulsante  quando le alette oscillano all'angolazione adatta, come desiderato.

NOTA: Se l'unità non dispone della funzione di flusso d'aria a quattro vie, è possibile regolare il flusso d'aria orizzontale da soli.

- A** Non ruotare manualmente le alette di regolazione verticale, altrimenti potrebbero verificarsi malfunzionamenti. In tal caso, spegnere prima l'unità e interrompere l'alimentazione, dopo di che ripristinare nuovamente l'alimentazione.
- B** È meglio non far inclinare a lungo le alette di regolazione verticale verso il basso in modalità RAFFREDDAMENTO o DEUMIDIFICAZIONE per evitare che l'acqua di condensa goccioli.

Istruzioni per l'uso

Pulsante CLOCK

È possibile regolare l'ora reale premendo il pulsante CLOCK, dopo di che utilizzare i pulsanti “+” e “-” per ottenere l'ora corretta, premere nuovamente il pulsante CLOCK per impostare l'ora reale.



Modalità timer

È conveniente impostare il timer con il pulsante **TIMER ON** quando si esce la mattina per ottenere una temperatura ambiente confortevole al proprio ritorno a casa. Puoi anche impostare il timer su off di notte per goderti un buon sonno.

► Come impostare il TIMER ON

Con il pulsante TIMER ON è possibile impostare la programmazione del timer come si desidera per accendere l'apparecchio all'ora desiderata.

- i) Premere il pulsante TIMER ON, “ON 12:00” lampeggia sul display LCD, quindi è possibile premere i pulsanti “+” o “-” per selezionare l'ora desiderata per l'accensione dell'apparecchio.

 Aumentare

 Diminuire



Premere una volta il pulsante “+” o “-” per aumentare o diminuire l'impostazione dell'ora di 1 minuto.

Premere il pulsante “+” o “-” per 2 secondi per aumentare o diminuire l'impostazione del tempo di 10 minuti.

Premere il pulsante “+” o “-” più a lungo per aumentare o diminuire il tempo di 1 ora.

Nota: Se non si imposta l'ora entro 10 secondi dopo aver premuto il pulsante TIMER ON, il telecomando uscirà automaticamente dalla modalità TIMER ON.

- ii) Quando l'ora desiderata viene visualizzata sul display LCD, premere il pulsante TIMER ON e confermarlo.

“ON” smette di lampeggiare.

L'indicatore TIMER sull'unità interna si accende.

- iii) Dopo che il timer impostato è visualizzato per 5 secondi, l'orologio verrà visualizzato sul display LCD del telecomando invece del timer impostato.

► Come annullare il TIMER ON

Premere nuovamente il pulsante TIMER ON, l'indicatore scompare, la modalità TIMER ON è stata annullata.

Nota: E simile all'impostazione TIMER OFF, è possibile far spegnere l'apparecchio automaticamente all'ora desiderata.

Istruzioni per l'uso

Modalità SLEEP

Modalità SLEEP

La modalità **SLEEP** può essere impostata nelle modalità di **RAFFREDDAMENTO**, **RISCALDAMENTO** o **DEUMIDIFICATORE**.


Questa funzione offre un ambiente più confortevole per dormire.

- Il condizionatore si arresterà automaticamente dopo aver funzionato per 8 ore.
- La velocità del ventilatore è automaticamente impostata a bassa velocità.

♦ Come impostare la modalità SLEEP?

Ogni volta che si preme il pulsante 

Risultato: Il funzionamento verrà alternato secondo tale sequenza:

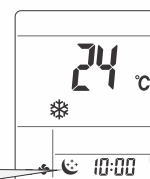

Modalità SLEEP 1:

- La temperatura impostata aumenta al massimo di 2°C (2°F) se il condizionatore funziona costantemente nella modalità di raffreddamento per 2 ore e poi si mantiene costante.
- La temperatura impostata diminuisce al massimo di 2°C (2°F) se il condizionatore funziona costantemente alla modalità di riscaldamento per 2 ore e poi si mantiene costante.

Modalità SLEEP 2:

- La temperatura impostata aumenterà di 2°C (2°F) al massimo se l'apparecchio è in funzione in modalità di raffreddamento da 2 ore costantemente e poi diminuirà di 1°C (1°F) dopo 6 ore e di un altro 1°C (1°F) dopo 7 ore.
- La temperatura impostata diminuirà di 2°C (2°F) al massimo se l'apparecchio è in funzione in modalità di riscaldamento da 2 ore costantemente, e poi aumenterà di 1°C (1°F) dopo 6 ore e di un altro 1°C (1°F) dopo 7 ore.

Modalità SLEEP 3:

- La temperatura impostata aumenterà di 1°C (1°F) se l'apparecchio è in funzione in modalità di raffreddamento da 1 ora e poi aumenterà di 2°C (2°F) dopo 2 ore, diminuirà di 2°C (2°F) dopo 6 ore e un altro 1°C (1°F) dopo 7 ore.
- La temperatura impostata aumenterà di 2°C (2°F) se l'apparecchio è in funzione in modalità di riscaldamento da 1 ora e poi diminuirà di 2°C (2°F) dopo 2 ore, aumenterà di 2°C (2°F) dopo 6 ore e altri 2°C (2°F) dopo 7 ore.

Modalità SLEEP 4:

- La temperatura impostata rimarrà costante.

Nota: se premi il pulsante **SLEEP** in modalità **TURBO**, la modalità **TURBO** non risponde al funzionamento della modalità **sleep**.

Nota: le modalità **SLEEP** non sono disponibili per le modalità **FAN ONLY** e **AUTO**.

Nota: in modalità **SLEEP**, premendo i pulsanti **SLEEP**, **ON/OFF**, **FAN**, **TURBO**, **MODE** o **ECO** si annulla la modalità **SLEEP**.

Nota: nella modalità **SLEEP** della modalità **RISCALDAMENTO**, la modalità **SLEEP** uscirà quando si premeranno i pulsanti combinati per accedere alla modalità **RISCALDAMENTO** a 8°C.

Istruzioni per l'uso

Funzione IONIDEMA

Funzione IONIDEMA

- Premere il pulsante **IONIDEMA** una volta per avviare la funzione **IONIDEMA**. Sul display dell'unità interna compare il simbolo ☼.
- Premere il pulsante **IONIDEMA** ancora una volta per interrompere la funzione **IONIDEMA**. Il simbolo ☼ è scomparso dal display dell'unità interna.

Nota: solo per modelli con funzione IONIDEMA.

Modalità RISCALDAMENTO 8°C

Modalità RISCALDAMENTO 8°C

In modalità RISCALDAMENTO, premere contemporaneamente i pulsanti  e  per 3 secondi per avviare la modalità RISCALDAMENTO 8°C.

In modalità RISCALDAMENTO 8°C, la velocità del ventilatore viene impostata automaticamente su "AUTO". L'icona  apparirà sul display LCD.

Se si preme qualsiasi pulsante, diverso da TIMER ON, TIMER OFF, TENDUE, IFEEL e OSCILLAMENTO, la funzione RISCALDAMENTO 8°C verrà disattivata. E l'icona  scomparirà.


Nota:

In modalità RISCALDAMENTO 8°C, la temperatura predefinita è impostata su 8°C.

La modalità RISCALDAMENTO 8°C può essere impostata solo quando il climatizzatore funziona in modalità RISCALDAMENTO.

Solo per modelli con funzione RISCALDAMENTO 8°C.

Premere insieme
per 3 secondi

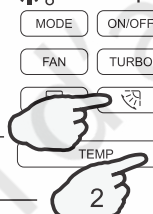

Modalità TURBO

Modalità TURBO

La modalità **TURBO** viene utilizzata per avviare o interrompere il raffreddamento rapido quando l'unità è accesa.

La modalità **TURBO** può essere impostata quando l'apparecchio è in funzione o sotto tensione.

In modalità TURBO, è possibile impostare la direzione del flusso d'aria o il timer.

◆ Come impostare la modalità TURBO?

Premere il pulsante TURBO in modalità raffreddamento, solo ventola o deumidificatore.

Risultato: Ad alta velocità della ventola, la temperatura impostata automaticamente a 16°C.



Premere il pulsante TURBO in modalità riscaldamento.

Risultato: Alla velocità della ventola AUTO, la temperatura impostata automaticamente a 30°C.

◆ Come annullare la modalità TURBO?

Premere il pulsante TURBO, MODE, FAN, ON/OFF, SLEEP, TURBO o MUTE.

Risultato: Il display torna alla modalità originale. Esci dalla modalità TURBO.

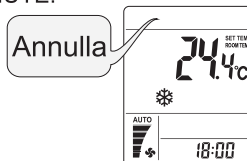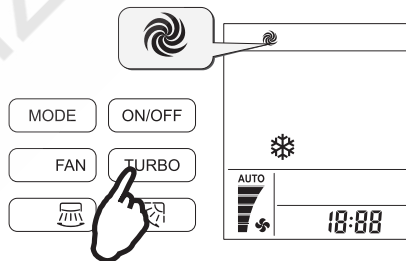

Istruzioni per l'uso

Modalità MUTE

Modalità MUTE

In questa modalità, il condizionatore d'aria funzionerà con prestazioni a basso rumore.

In questa modalità è possibile avviare contemporaneamente la modalità SLEEP.

Nota:

*Il pulsante MUTE è disponibile solo in modalità RAFFREDDAMENTO, RISCALDAMENTO e SOLO VENTOLA.

*Premere il pulsante MODE, VELOCITÀ VENTOLA, SMART o TURBO per annullare la modalità MUTE.



Modalità ECO

Modalità ECO

In questa modalità, il condizionatore d'aria ti offrirà prestazioni di risparmio energetico riducendo il funzionamento corrente.

Nota:

*Il pulsante RISPARMIO ENERGETICO è inefficace in modalità SMART e TURBO.

*I pulsanti SMART e SUPER non sono disponibili in modalità RISPARMIO ENERGETICO.

*Premere il pulsante ON/OFF, MODE, TEMP ±, VELOCITÀ VENTOLA, SLEEP, SILENZIOSO o RISPARMIO ENERGETICO per annullare la modalità RISPARMIO ENERGETICO.



Funzione IFEEL

Funzione IFEEL


Il sensore di temperatura integrato nel telecomando è attivato. Può rilevare la temperatura circostante e trasmettere il segnale all'unità, l'unità può regolare la temperatura in modo da fornire il massimo comfort.

Nota:



Si consiglia di posizionare il telecomando nel punto in cui l'unità interna può ricevere facilmente il segnale.

Si consiglia di annullare la modalità IFEEL in modo da risparmiare energia allo spegnimento del condizionatore.



Funzione PULIZIA

Funzione PULIZIA

- Quando il condizionatore d'aria è in standby e la modalità del telecomando è in Raffreddamento o Deumidificazione, premere il pulsante MUTE per 5 secondi per avviare la modalità Pulizia, quindi l'indicatore " " verrà visualizzato sul display LCD.

✓ La modalità Pulizia è inefficace in modalità TURBO.

✓ Premere il pulsante ON/OFF o MODE per uscire dalla modalità Pulizia, quindi l'indicatore " " scomparirà.

✓ Al termine del processo di pulizia, il condizionatore d'aria tornerà alla modalità Raffreddamento o Deumidificatore come preimpostato, mentre l'indicatore " " sul telecomando verrà visualizzato per circa 10 minuti.


✓ Il funzionamento sarà influenzato dall'ambiente circostante.



Funzione BLOCCO

Funzione BLOCCO

- Premere insieme i pulsanti TIME ON e TIME OFF per 3 secondi per avviare la funzione BLOCCO. L'icona " " apparirà sul display LCD
- Premere insieme i pulsanti TIME ON e TIME OFF per 3 secondi per avviare la funzione BLOCCO. L'icona " " apparirà sul display LCD

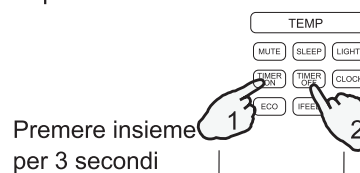

Premere insieme
per 3 secondi

IDEMA®

Climatizzatori d'aria

www.idemaclima.it

Tel. +39 031 887197

assistenza@idemaclima.it

A causa della continua evoluzione tecnologica dei prodotti, ci riserviamo il diritto di variare le specifiche tecniche in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso.

UM-RCH-RTY2-0

20540307