

IDEMA®

Climatizzatori d'aria

www.idemaclima.it

CONDIZIONATORE D'ARIA

MANUALE D'USO DEL TELECOMANDO

RG10R(E2S)

Vi ringraziamo per aver acquistato un condizionatore IDEMA.
Vi suggeriamo, prima di utilizzarlo, di leggere attentamente il presente manuale.

Indice

Specifiche del telecomando.....	02
Uso del telecomando.....	03
Pulsanti e funzioni.....	05
Indicatori del display del telecomando.....	06
Come usare le funzioni di base.....	07
Come usare le funzioni avanzate.....	10

Specifiche del telecomando

Modello	RG10R(E2S)/BGEF
Tensione nominale	3,0 V (batterie a secco R03/LR03×2)
Area di ricezione del segnale	8 m
Condizioni ambientali	-5°C - 60°C (23°F - 140°F)

Guida Rapida



NON SAI A COSA SERVE UNA CERTA FUNZIONE?

Fare riferimento alle sezioni **Come usare le funzioni di base** e **Come usare le funzioni avanzate** di questo manuale, per avere le istruzioni dettagliate relative all'utilizzo del condizionatore d'aria.

NOTA BENE


- Il design dei pulsanti può essere diverso dalle rappresentazioni.
- Se l'unità interna non è dotata di una certa funzione, premere il pulsante di quella funzione sul telecomando non avrà alcun effetto.
- Quando ci sono grandi differenze relative alle descrizioni delle funzioni tra il "Manuale del telecomando" e il "MANUALE D'USO", prevale il "MANUALE D'USO".

Uso del telecomando

Inserimento e sostituzione delle batterie

Il tuo condizionatore d'aria può essere fornito con due batterie (per alcune unità). Inserire le batterie nel telecomando prima dell'uso.

1. Scorrere il coperchio posteriore dal telecomando verso il basso, aprendo così il vano batterie.
2. Inserire le batterie con i poli (+) e (-) posizionati in modo corretto e i simboli all'interno del vano batterie.
3. Riposizionare il coperchio della batteria.

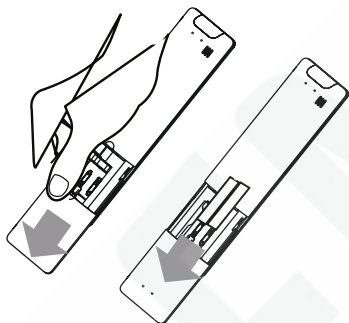

- Gli apparecchi e le batterie usate devono essere smaltiti in strutture specializzate per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero. Assicurando uno smaltimento corretto, contribuisce a evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.



Pb

Prestazioni delle batterie

Per prestazione del prodotto ottimale:

- Non mischiare batterie vecchie e nuove o batterie di marchio diverso.
- In caso di inutilizzo del dispositivo per più di 2 mesi, rimuovere le batterie dal telecomando.

Note per l'uso del telecomando

Il dispositivo deve essere conforme alle normative nazionali locali.

- In Canada, è necessario rispettare CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- Negli Stati Uniti, il dispositivo deve essere conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose, e
- (2) Questo dispositivo deve essere resistente a qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che può essere determinata spegnendo e accendendo

Telecomando

- Luce solare diretta possono interferire con il ricevitore del segnale a infrarossi.
- Si può visualizzare una linea chiara tra il telecomando e l'apparecchio.
- Se i segnali del telecomando controllano un altro apparecchio, spostare l'apparecchio in un'altra posizione o contattare il servizio clienti.

! Smaltimento batterie


- Non buttare via le batterie come rifiuti urbani indifferenziati. Fare riferimento alle leggi locali per il corretto smaltimento delle batterie.
- L'icona di smaltimento della batteria potrebbe avere un simbolo chimico nella parte inferiore. Questo simbolo chimico indica che la batteria contiene metalli pesanti al di sopra di una certa concentrazione. Un esempio è rappresentato dal Pb: Piombo (>0,004%).

l'apparecchiatura, l'utente è suggerito a cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/ TV esperto per assistenza.
- I cambiamenti o modifiche non approvati dalla parte responsabile potrebbero causare la perdita di diritto dell'utilizzo del dispositivo per l'utente.

Pulsanti e funzioni


Prima di utilizzare il nuovo condizionatore d'aria, si prega di avere familiarità con il telecomando. Di seguito è una breve introduzione al telecomando. Per istruzioni su come utilizzare il condizionatore d'aria, fare riferimento alla sezione **Come usare le funzioni di base** di questo manuale.

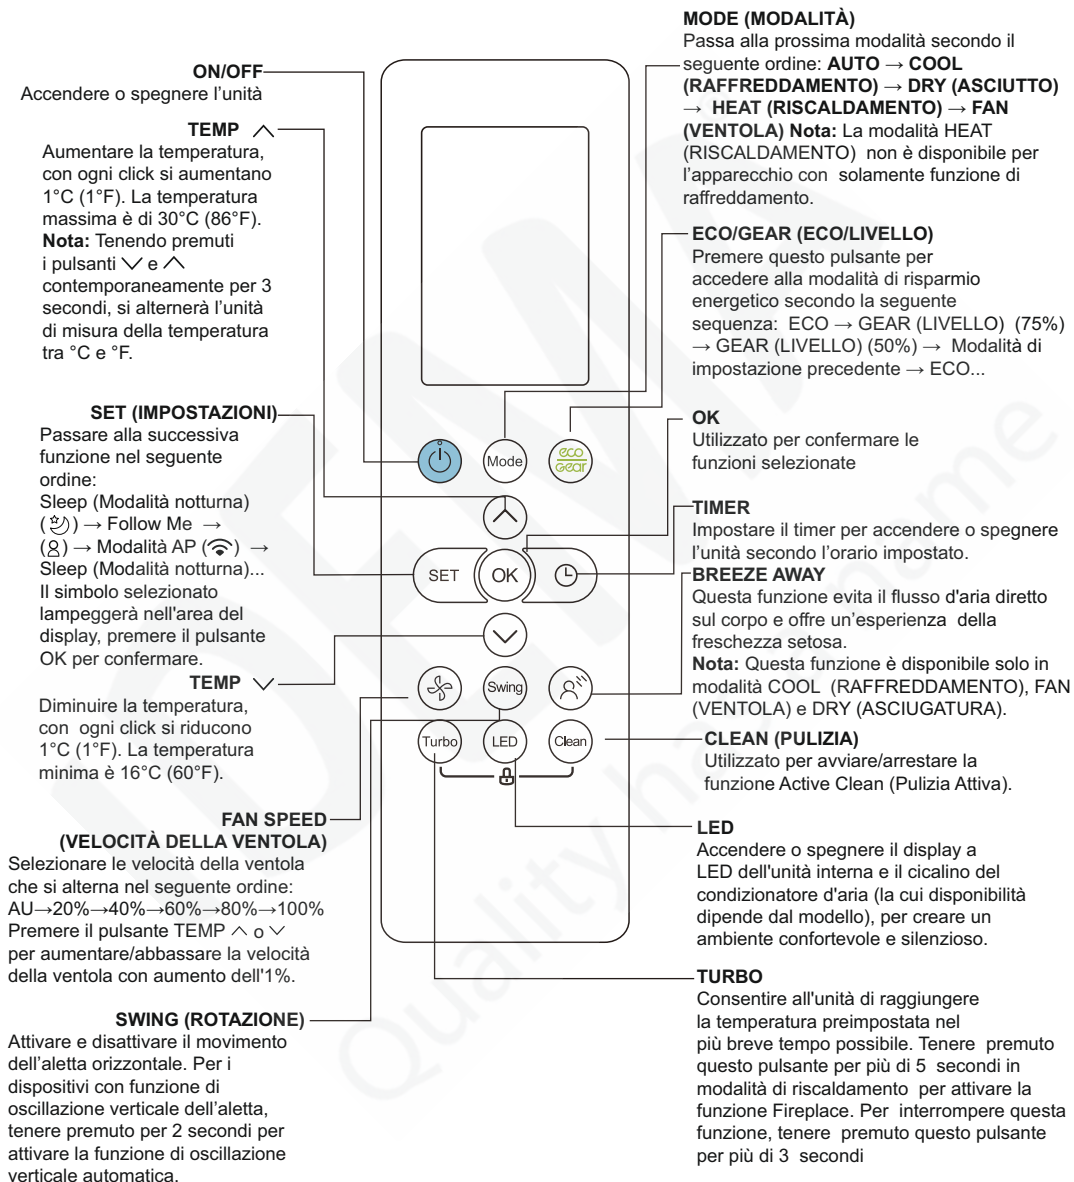

Modello: RG10R(E2S)/BGEF

Indicatori del display del telecomando

Le informazioni vengono visualizzate all'accensione del telecomando.

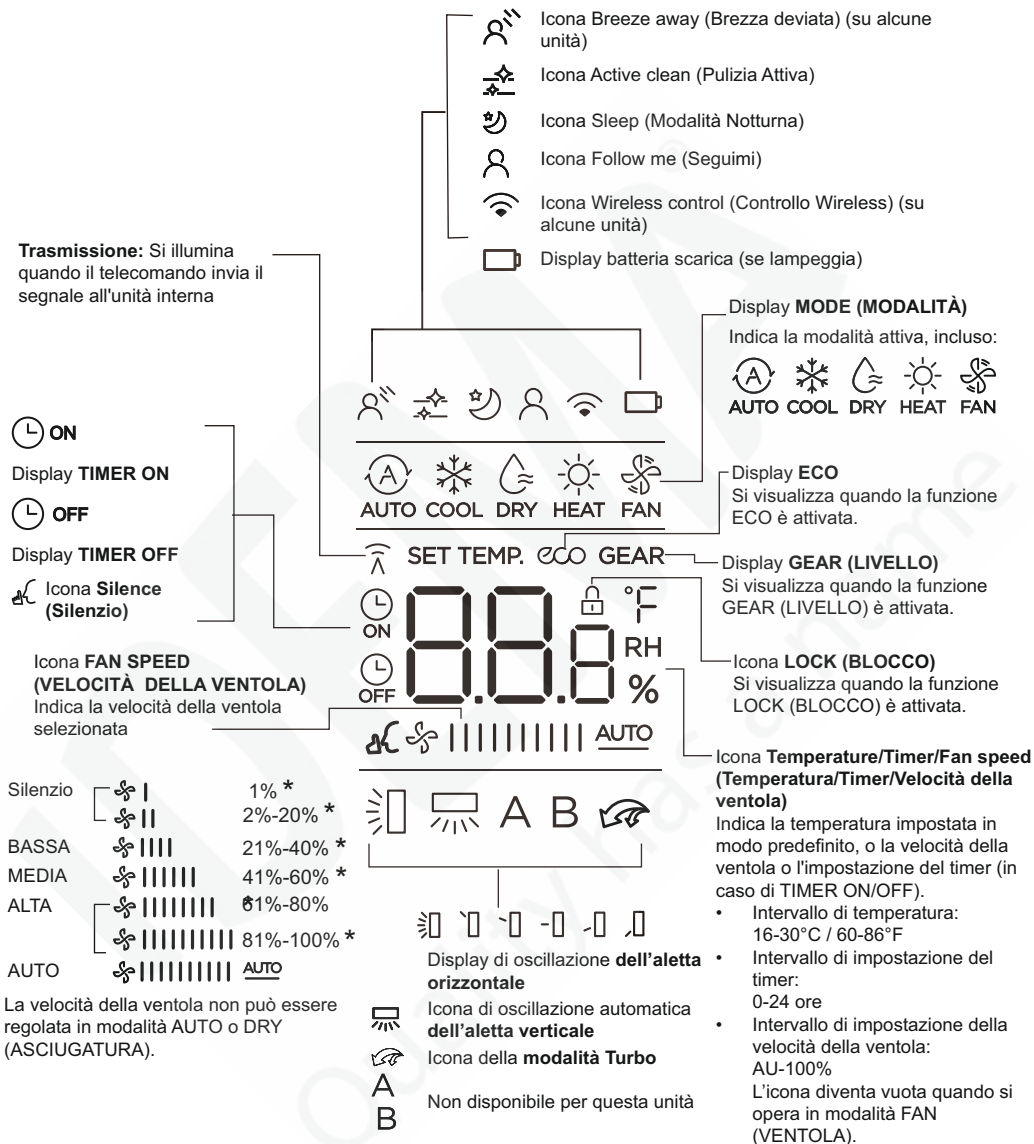

NOTA:

Tutti le icone mostrate nella figura sono rappresentazioni per facilitare la presentazione del prodotto. Durante il funzionamento effettivo, tuttavia, sulla schermata del display vengono visualizzati solo i relativi segnali funzionali.

Come usare le funzioni di base

! ATTENZIONE Prima dell'utilizzo, assicurarsi che l'unità sia collegata all'alimentazione elettrica.

Modalità AUTO

Seleziona Modalità AUTO Imposta la temperatura desiderata

Accendi il condizionatore d'aria



NOTA:

1. In modalità AUTO, l'unità selezionerà automaticamente la funzione COOL (RAFFREDDAMENTO), FAN (VENTOLA) o HEAT (RISCALDAMENTO) in base alla temperatura impostata.
2. In modalità AUTO, non è possibile impostare la velocità della ventola.

Modalità COOL (RAFFREDDAMENTO) o HEAT (RISCALDAMENTO)

Seleziona Modalità COOL/
HEAT (RAFFREDDAMENTO/
RISCALDAMENTO)

Imposta la temperatura

Imposta la velocità
della ventola

Accendi il
condizionatore
d'aria



Modalità DRY (ASCIUGATURA)

Seleziona Modalità DRY
(ASCIUGATURA)

Imposta la temperatura


Accendi il condizionatore d'aria



NOTA: In modalità DRY (ASCIUGATURA), non è possibile impostare la velocità della ventola in quanto è già stata impostata automaticamente.

Modalità FAN (VENTOLA)

Seleziona Modalità FAN (VENTOLA)



Imposta la velocità della ventola



Accendi il condizionatore d'aria



NOTA: In modalità FAN (VENTOLA), non è possibile impostare la temperatura. Di conseguenza, nessuna temperatura viene visualizzata sul display del telecomando.

Impostazione del TIMER

TIMER ON/OFF - Imposta l'intervallo di tempo entro il quale l'unità si accenderà/spegnerà automaticamente.

Impostazione TIMER ON

Premere il pulsante TIMER per avviare la sequenza temporale ON.



Premere i pulsanti su e giù di Temp. per più volte, al fine di impostare l'ora desiderata in cui si accende l'unità.



Puntare il telecomando all'unità e attendere 1 secondo, il TIMER ON verrà attivato.



Impostazione TIMER DISATTIVO

Premere il pulsante TIMER per avviare la sequenza temporale OFF.



Premere i pulsanti su e giù di Temp. per più volte, al fine di impostare l'ora desiderata in cui si spegne l'unità.



Puntare il telecomando all'unità e attendere 1 secondo, il TIMER OFF verrà attivato.





NOTA:

1. Quando si imposta TIMER ON o TIMER OFF, il tempo aumenta di 30 minuti ad ogni click, fino a 10 ore. Da 10 ore fino a 24, ad ogni click aumenta di 1 ora (ad esempio, premere 5 volte per ottenere 2,5 ore e premere 10 volte per ottenere 5 ore). Il timer tornerà a 0.0 dopo 24 ore.
2. Annulla entrambe le funzioni impostando il timer su 0.0 ore.

Impostazione del TIMER ON/OFF (esempio)

Si nota che le ore impostate per entrambe le funzioni si riferiscono alle ore successive all'ora corrente.

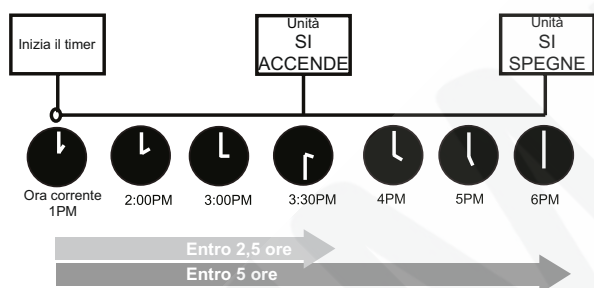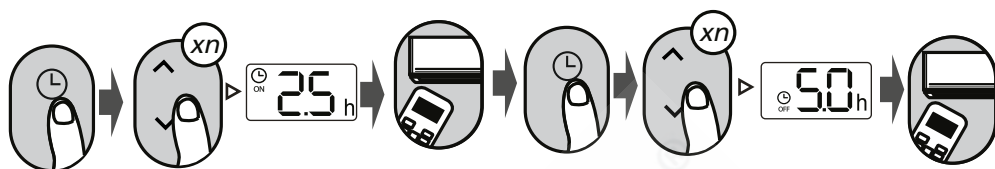


Per esempio: Il timer corrente è 13:00, secondo come viene impostato il timer come sopra indicato, l'unità si accenderà entro 2,5 ore (15:30) e si spegnerà alle 18:00.


Come usare le funzioni avanzate

Funzione Swing (Rotazione)

Premere il pulsante Swing (Rotazione)

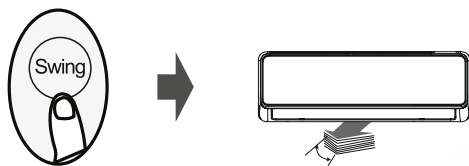


L'aletta orizzontale oscillerà su e giù automaticamente quando si preme il pulsante Swing (Rotazione). Premere di nuovo per fermare il movimento.

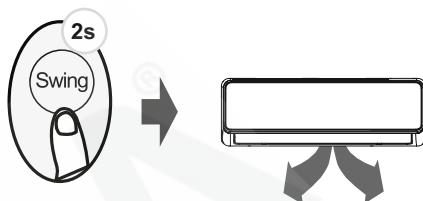


Tenere premuto questo pulsante per più di 2 secondi, la funzione di oscillazione verticale dell'aletta è attivata. (Dipende da modello)

Direzione del flusso d'aria

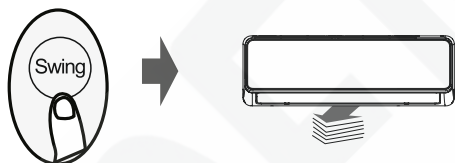


Se si continua a premere il pulsante SWING (ROTAZIONE), è possibile impostare cinque diverse direzioni del flusso d'aria. L'aletta può essere spostata a una certa distanza ogni volta che si preme il pulsante. Premere il pulsante fino a raggiungere la direzione che preferisci (su alcune unità).

DISPLAY LED

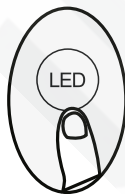

Premere il pulsante LED.


Premere questo pulsante per accendere e spegnere il display dell'unità interna.

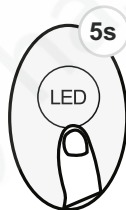

Premere a lungo questo pulsante per più di 5 secondi (per alcune unità).

Tenere premuto questo pulsante per più di 5 secondi, l'unità interna visualizzerà la temperatura ambiente effettiva. Premere a lungo di nuovo questo pulsante per più di 5 secondi, si tornerà alla visualizzazione della temperatura impostata.

Funzione LOCK (BLOCCO)

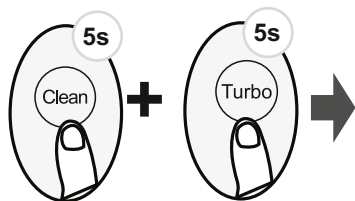

Per attivare la funzione Lock (Blocco), premere a lungo i pulsanti **Clean (Pulizia)** e **Turbo** contemporaneamente per più di 5 secondi. In questo caso, tutti i pulsanti non risponderanno. Per sbloccare, premere a lungo nuovamente questi due pulsanti per due secondi.

Funzione ECO/GEAR



Premere questo pulsante per accedere alla modalità di risparmio energetico secondo la seguente sequenza:

ECO → GEAR (LIVELLO) (75%) → GEAR (LIVELLO) (50%) → Modalità di impostazione precedente → ECO...

NOTA: Questa funzione è disponibile solo in modalità COOL (RAFFREDDAMENTO).

Operazione ECO:

In modalità di raffreddamento, per risparmiare energia (solo quando la temperatura impostata è inferiore a 24°C / 75°F), premere questo pulsante e il telecomando regolerà automaticamente la temperatura a 24°C / 75°F, e attiverà la velocità AUTO della ventola. Se la temperatura impostata è superiore a 24°C / 75°F, premere il pulsante ECO, la velocità della ventola cambierà in Auto, la temperatura impostata rimarrà invariata.

NOTA:

Premere il pulsante ECO, oppure cambiare la modalità o regolare la temperatura impostata per arrivare ad una temperatura inferiore a 24°C / 75°F, facendo così si interromperà il funzionamento ECO.

In modalità ECO, se la temperatura impostata è di 24°C / 75°F o superiore, la prestazione di raffreddamento sarà ridotta. Se ti senti a disagio, premi di nuovo il pulsante ECO per disattivare tale modalità.

Operazione GEAR (LIVELLO):

Premere il pulsante ECO/GEAR (ECO/LIVELLO) per attivare la modalità GEAR (LIVELLO) come segue:

75% (fino al 75% di consumo di energia elettrica)




50% (fino al 50% di consumo di energia elettrica)



Modalità impostata precedentemente.

Funzione FP

Premere questo pulsante 2 volte entro un secondo in modalità HEAT (RISCALDAMENTO) e impostare la temperatura a 16°C / 60°F.

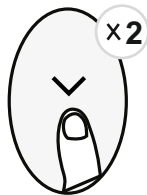

L'unità funzionerà ad alta velocità della ventola (mentre il compressore è acceso) con la temperatura impostata automaticamente su 8°C / 46°F.

Nota: Questa funzione è disponibile solo per il condizionatore d'aria a pompa di calore.

Premere questo pulsante 2 volte entro un secondo in modalità HEAT (RISCALDAMENTO) e impostare la temperatura a 16°C / 60°F per attivare la funzione FP. Premere il pulsante On/Off, Sleep (Modalità notturna), Mode (Modalità), Fan (Ventola) e Temp. durante il suo funzionamento per disattivare questa funzione.

Funzione Silence (Silenzio)




Tenere premuto il pulsante Fan (Ventola) per più di 2 secondi, per attivare/disattivare la funzione Silence (Silenzio) (per alcune unità).

A causa del funzionamento a bassa frequenza del compressore, le prestazioni di raffreddamento e riscaldamento possono essere ridotte. Per annullare la funzione Silence (Silenzio), premere il pulsante ON/OFF, Mode (Modalità), Sleep (Modalità notturna), Turbo o Clean (Pulizia) durante il funzionamento.

Funzione CLEAN (PULIZIA)

Premere il pulsante Clean (Pulizia) per attivare la funzione di pulizia attiva (a seconda del modello)

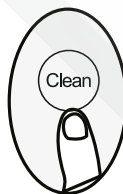


Funzione Active Clean (Pulizia Attiva):

Congelando automaticamente e poi scongelando rapidamente la brina, la tecnologia Pulizia Attiva consente di eliminare polvere, muffa e grasso che possono causare cattivi odori quando aderiscono allo scambiatore di calore. Quando questa funzione è attivata, lo schermo di visualizzazione dell'unità interna appare "CL", dopo 20-45 o 130 minuti (a seconda del modello), l'unità si spegne automaticamente e annulla la funzione CLEAN (PULIZIA).

Funzione Turbo

Premere il pulsante Turbo

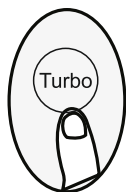

Quando si seleziona la funzione Turbo in modalità COOL (RAFFREDDAMENTO), l'unità soffierà aria fredda potente per avviare il processo di raffreddamento.

Quando si seleziona la funzione Turbo in modalità HEAT (RISCALDAMENTO), l'unità soffierà aria calda potente per avviare il processo di riscaldamento (su alcune unità).

In caso di unità con elementi riscaldanti elettrici, il RISCALDATORE elettrico si attiverà e avvierà il processo di riscaldamento.


Funzionamento Fireplace

In modalità Heating/Auto heating (Riscaldamento/Riscaldamento automatico), tenere premuto il pulsante Turbo per più di 5 secondi per attivare la funzione Fireplace. Per interrompere questa funzione, tenere premuto questo pulsante per più di 3 secondi.

NOTA:

- Se la funzione Fireplace è attivata, sullo schermo viene visualizzato "On" per 3 secondi.
- Se la funzione Fireplace è interrotta, sullo schermo viene visualizzato "OFF" per 3 secondi.

Funzione SET (IMPOSTAZIONE)

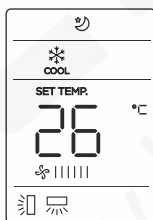

- Premere il pulsante SET (IMPOSTAZIONE) per accedere all'impostazione della funzione, poi premere il pulsante SET (IMPOSTAZIONE) o il pulsante TEMP ^ o TEMP v per selezionare la funzione desiderata. Il simbolo selezionato lampeggerà nell'area del display, premere il pulsante OK per confermare.
- Per disattivare la funzione selezionata, eseguire gli stessi passaggi descritti sopra.
- Premere il pulsante SET (IMPOSTAZIONE) per selezionare le funzioni come segue:

Sleep (modalità notturna) () → Follow Me () → AP mode (Modalità AP)* ()

[*]: Disponibile solo per dispositivi con funzione AP.

Funzione Sleep (Modalità Notturna) (🌙):

La funzione SLEEP (MODALITÀ NOTTURNA) è utilizzata per risparmiare l'uso di energia durante il sonno (e servono le stesse impostazioni di temperatura per rimanere confortevole). Questa funzione è attivabile solo tramite telecomando.

Per i dettagli, vedere "Funzionamento Sleep (Modalità Notturna)" nel MANUALE DELL'UTENTE.

NOTA:

La modalità SLEEP (MODALITÀ NOTTURNA) non è disponibile in modalità FAN (VENTOLA) o DRY (ASCIUGATURA).

Funzione AP (📶):

Scegliere la modalità AP per eseguire la configurazione della rete wireless. Per alcune unità, il pulsante SET (IMPOSTAZIONE) non serve in questo caso. Per accedere alla modalità AP, premere a lungo il pulsante LED sette volte in 10 secondi.

Funzione Follow Me (👤):

La funzione FOLLOW ME consente al telecomando di misurare la temperatura della sua posizione attuale e inviare questo segnale al condizionatore d'aria ogni 3 minuti. Quando si utilizzano le modalità AUTO, COOL (RAFFREDDAMENTO) o HEAT (RISCALDAMENTO), la misurazione della temperatura ambiente effettuata dal telecomando (invece che dall'unità interna) consentirà al condizionatore d'aria di ottimizzare la temperatura intorno a te e garantire il massimo comfort.

NOTA:

Premere il pulsante SET (IMPOSTAZIONE) per selezionare la modalità Follow Me. Premere il pulsante OK per 3 secondi per attivare/disattivare la funzione di memoria della funzione Follow Me.

- Se la funzione di memoria è attivata, sullo schermo viene visualizzato "**On**" per 3 secondi.
- Se la funzione di memoria è interrotta, sullo schermo viene visualizzato "**OFF**" per 3 secondi.
- Mentre la funzione di memoria è attivata, premere il pulsante ON/OFF, cambiare modalità o l'interruzione di corrente non annullerà la funzione Follow Me.

IDEMA®

Climatizzatori d'aria

www.idemaclima.it

Tel. +39 031 887197

assistenza@idemaclima.it

A causa della continua evoluzione tecnologica dei prodotti, ci riserviamo il diritto di variare le specifiche tecniche in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso.

UM-RG10R(E2S)
16117000A47807
20260422