

Prima di utilizzare il sistema dispositivo wireless, si prega di leggere attentamente questo manuale e di conservarlo.

CONTROLLO WIRELESS

IDEMA®

Climatizzatori d'aria

www.idemaclima.com

MANUALE D'USO

WTF

WIFI KIT



Leggere il manuale

Si declina ogni responsabilità per eventuali problemi causati dall'utilizzo di Internet, dal router WI-FI e dai dispositivi intelligenti. Si prega di contattare il fornitore originale per ottenere ulteriore aiuto.

INDICE

Benvenuto.....	3
Precauzioni di Sicurezza.....	3
Rete Elettrodomestico Smart-Living.....	5
Parametri delle Prestazioni del Modulo WiFi.....	5
Requisiti di Funzionamento del Sistema.....	6
A. Requisiti di Sistema per Smartphone.....	6
B. Requisiti Router Wireless.....	6
C. Suggerimenti per la Connettività di Rete WiFi in-Home.....	7
D. Altri Requisiti e Precauzioni.....	7
Scaricare l'App Smart-Living.....	7
Modalità di registrazione e Accesso.....	8
Metodo di Accoppiamento.....	10
Accoppiamento iOS.....	10
Accoppiamento Android.....	12
Istruzioni per le Funzioni Generali.....	14
Risoluzione dei problemi dell'app SmartHome Smart-Living.....	18

Benvenuto

Benvenuto a nella famiglia di SmartHome e grazie per aver dato fiducia ad SmartHome con il tuo acquisto! Siamo lieti che abbia scelto SmartHome e siamo sicuri che sarai assolutamente soddisfatto del tuo nuovo elettrodomestico nei prossimi anni a venire. Noi di SmartHome siamo orgogliosi dei nostri prodotti e accettiamo ogni suggerimento e feedback che possano aiutarci a soddisfare le tue aspettative. Per contattarci direttamente, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto locali nell'App di Smart-Living.

Aspettiamo che tu condivida la tua esperienza positiva che hai avuto con il nostro prodotto e il nostro servizio!

Accogliamo con favore le recensioni dei prodotti e speriamo che condividerete la vostra esperienza SmartHome sul sito Web del vostro rivenditore, su Facebook o Twitter.

Precauzioni di Sicurezza

L'App SmartHome Smart-Living è compatibile con modelli specifici di elettrodomestici SmartHome (Condizionatore d'aria e Deumidificatore). L'App non è compatibile con altri elettrodomestici SmartHome, o con prodotti di altri marchi. Per favore assicurati di aver installato correttamente gli elettrodomestici prima dell'uso.

Avviso: L'App potrebbe non funzionare correttamente se non vengono seguite le istruzioni di questa guida.

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti (1) questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

Questo dispositivo contiene uno o più trasmettitori e ricevitori esenti da licenza che rispettano l'RSS, esente da licenza del Canada. L'operazione è soggetta alle seguenti due condizioni:

- (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose.
- (2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

DICHIARAZIONE DELL'ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI

Questo apparecchio è conforme ai limiti canadesi di esposizione alle radiazioni stabiliti per ambienti non controllati. Questo trasmettitore non deve essere collocato o utilizzato in combinazione con altre antenne o trasmettitori.

Cet appareil comprend un ou des émetteur(s) et récepteur(s) exempts(s) de licence qui respecte(nt) les normes CNR applicables émises par Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) L'appareil ne doit pas causer d'interférence.
- (2) L'appareil doit accepter toute interférence, incluant celles qui peuvent altérer son fonctionnement.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.


DÉCLARATION D'IC SUR L'EXPOSITION AUX RADIATIONS:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations définies par le Canada pour des environnements non contrôlés.

Cet émetteur ne doit pas être installé au même endroit ni utilisé avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Rete Elettrodomestico Smart-Living

Il manuale istruisce gli utenti sull'uso degli elettrodomestici SmartHome Smart-Living, incluso il modulo smart WiFi e l'applicazione per smartphone. È necessario uno smartphone per installare l'app Smart-Living. Al momento i tablet non sono supportati.

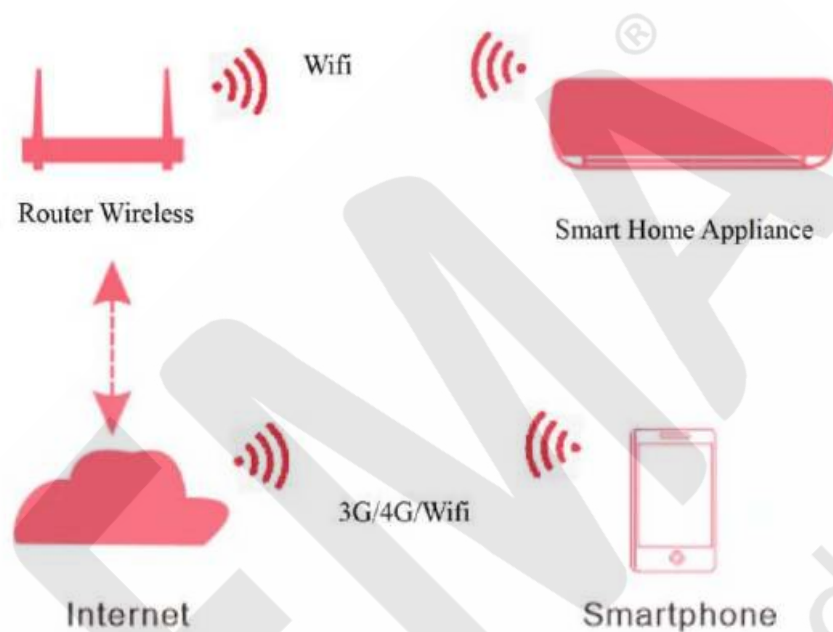

Percorso di comunicazione del sistema HiSmart

Gli utenti installano prima l'app Smart-Living sui loro smartphone e l'App invia le istruzioni di controllo al modulo WiFi interno dell'elettrodomestico, tramite il percorso di comunicazione mostrato nel diagramma sopra riportato. L'elettrodomestico smart viene quindi controllato e gestito tramite smartphone.

Parametri delle Prestazioni del Modulo WiFi

Tabella 1: Parametri delle Prestazioni del Modulo WiFi Interno

WiFi Model	AEH-W4E1
Frequenza di trasmissione	2.4GHz
Potenza di trasmissione	≤19dBm
Alimentazione elettrica	5V/500mA
Temperatura operativa	-20°C-80°C
Umidità operativa	10%-95%RH

Requisiti di Funzionamento del Sistema

A. Requisiti di Sistema per Smartphone

Le seguenti sono le specifiche minime necessarie per eseguire correttamente l'app Smart-Living su uno smartphone:

Tabella 2: Requisiti Smartphone

Dispositivo	Android	IOS
OS	Android 4.4 o successivo	IOS 8 o successivo
Risoluzione	800*480 o maggiore	960*640 o maggiore

B. Requisiti Router Wireless

Tabella 3: Requisiti Router Wireless

Standard	IEEE 802.11b/g/n
Intervallo di Frequenza	2.402-2.483.5GHz
Sicurezza	128 bits WPA-PSK/WPA2-PSK
Potenza di uscita	802.11b: 11dBm(11Mbps) 802.11g: 15dBm(54Mbps) 802.11n: 11dBm(72.2Mbps)
Velocità di trasmissione dati	802.11b: 11Mbps 802.11g: 54Mbps 802.11n: 72.2Mbps
Sensibilità	802.11b: 11Mbps 802.11g: 54Mbps 802.11n: 72.2Mbps
Numero di Canali	2.4GHz:Ch1~Ch13
Modulazione	QPSK+OFDM

Avviso:

- *Si prega di provare a utilizzare un router wireless certificato 2.4G.
- *I requisiti del router wireless sono una specifica generale.
- * A seconda dell'ambiente, potrebbero essere disponibili più punti di accesso WiFi. È importante assicurarsi che venga utilizzato quello corretto.
- * Un firewall del router potrebbe disporre di un'alta sicurezza o di un controllo genitori configurato e queste impostazioni potrebbero bloccare alcune porte di rete

richieste per il dispositivo.

* Le seguenti porte di rete dovrebbero essere aperte/autorizzate sul router: 80/443/53/55055/55056 (Controllare il manuale utente del router per le istruzioni sulla configurazione dei firewall.)

*Il modulo WiFi non supporta una nuova specifica certificata Wi-Fi e un tipo di certificazione Wi-Fi non standard.

C. Suggerimenti per la Connettività di Rete WiFi in-Home

*Posizionare l'elettrodomestico Smart-Living il più vicino possibile al router wireless.

* Se la potenza del segnale WiFi è debole, l'app HiSmart e il modulo WiFi potrebbero essere scollegati a seconda della potenza del segnale Wi-Fi.

*Verificare che nessun oggetto metallico sia attaccato all'apparecchio HiSmart o che interferisca in altro modo con il segnale WiFi.

*A causa della richiesta di connettività di rete dinamica, questa potrebbe scadere. In questo caso, riavviare la rete.

*A causa dei processi dinamici di controllo della connettività di rete, questa potrebbe scadere, l'app e il prodotto potrebbero visualizzare informazioni sulle impostazioni in conflitto. Riconnetti per sincronizzare le informazioni.

D. Altri Requisiti e Precauzioni

*Lo smartphone deve essere connesso tramite WiFi e non su rete 3G/4G quando viene accoppiato per la prima volta agli elettrodomestici Smart-Living;

*Quando si utilizza l'applicazione Smart-Living, l'utilizzo dei dati cellulari può generare spese se il telefono cellulare è connesso al servizio dati 3G/4G;

* La connessione Internet potrebbe non riuscire a causa della presenza di un firewall. Se questo fosse il caso, si consiglia di contattare il proprio fornitore di servizi Internet;

* Se il tuo provider di servizi Internet richiede un ID o una password per connettersi a Internet, devi inserire il tuo ID o password quando ti connetti a Internet.

Scaricare l'App Smart-Living



1. Assicurati che lo smartphone sia connesso a Internet prima di scaricare l'app.
2. Per gli utenti di smartphone Android, apri il PLAY Store e digita Smart-Living nella barra di ricerca per trovare la versione più recente. Scarica e installa.
3. Per gli utenti di smartphone IOS, apri l'APP Store e digita Smart-Living nella barra di ricerca per trovare la versione più recente. Scarica e installalo.
4. Oppure puoi utilizzare lo smartphone per scansionare il codice QR sottostante per scaricare l'app.



Codice Android




Codice iOS


Modalità di registrazione e Accesso

(Assicurati che lo smartphone abbia una connessione attiva a Internet)


Dopo aver scaricato l'applicazione, installare l'app Smart-Living come indicato, quindi accedere all'applicazione facendo clic sull'icona desktop. Come mostrato in figura, gli utenti senza un account devono registrare un account facendo clic su "Iscriviti" e gli utenti con un account possono accedere facendo clic direttamente su "Accesso";

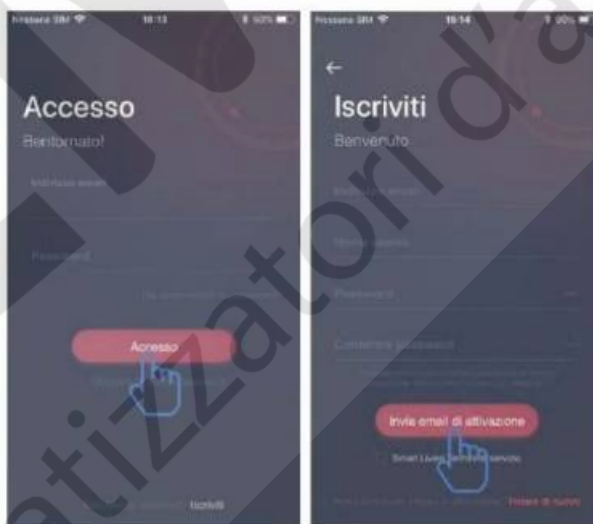

Nell'interfaccia "Iscriviti", inserisci le informazioni pertinenti, accetta i « Termini di servizio Smart-Living », quindi fai clic su Invia email di attivazione. Il sistema invierà un codice di registrazione alla casella e-mail registrata, l'utente quindi invierà il codice e attiva l'account attraverso l'interfaccia mostrata.

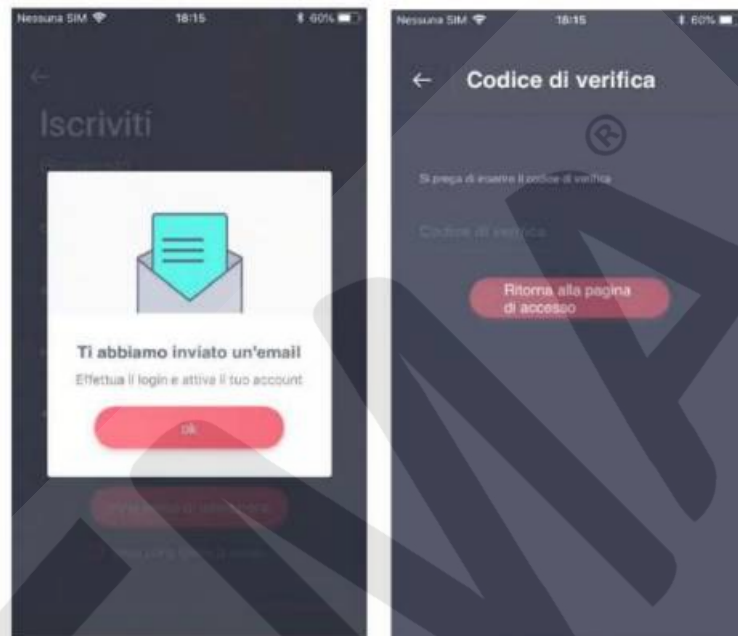

Se la password viene dimenticata, fai clic su "Password dimenticata", quindi inserisci il tuo indirizzo e-mail e fai clic su "Invia una email", nella prossima interfaccia, inserisci il tuo "Codice di verifica", "nuova password", "Conferma password", a ultimo clic "Conferma".

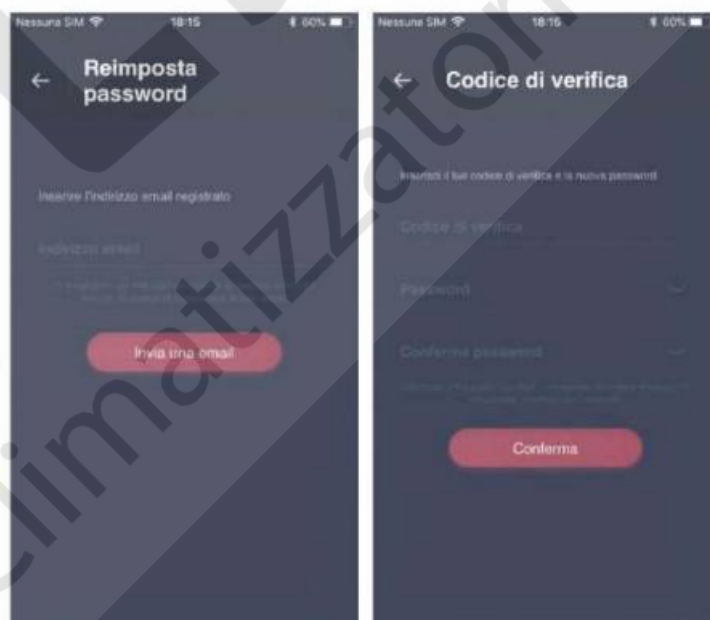

Metodo di Accoppiamento

Prima di accoppiare il dispositivo, assicurati che il dispositivo sia connesso a Internet tramite un router wireless. Lo smartphone e l'elettrodomestico non possono essere accoppiati tramite servizio dati cellulare 3G / 4G.

Per il deumidificatore: premere contemporaneamente i tasti "mode" e "fan" e il cicalino suonerà 3 volte, attendere che sul display compaia "P2";

Per l'AC portatile: fare clic sul pulsante "SWING" 6 volte sul telecomando e il cicalino suonerà 5 volte, attendere finché sul display non compare "77";

Per il condizionatore d'aria, premere il pulsante Horizon Airflow per 6 volte sul telecomando e il cicalino suonerà 5 volte, attendere finché sul display non compare "77". Oppure premere il pulsante "Sleep" 8 volte nel telecomando a filo, è possibile accoppiare dopo aver sentito il tono della rete di distribuzione dell'aria condizionata.

Avviso:

1. I tre elettrodomestici smart di cui sopra supportano solo un utente per eseguire l'accoppiamento. Se altri utenti desiderano verificare o controllare lo stato di questi elettrodomestici HiSmart, devono ottenere l'autorizzazione del primo utente accoppiato. Per favore controlla la sezione "condividi" per i metodi operativi specifici.
2. L'utente accoppiato inizialmente perderà la connessione se un altro utente esegue l'operazione sopra indicata con forza e esegue l'associazione con successo.


Accoppiamento iOS

(Assicurati che lo smartphone sia connesso a Internet tramite router wireless)

Dopo aver effettuato l'accesso all'account, gli utenti possono fare clic su "Aggiungi" o fare clic sull'angolo in alto a destra "+" per aggiungere elettrodomestici smart. Quindi seleziona il tipo di dispositivo che desideri associare.


Consigli:

L'app ti chiederà "Consenti ad Smart-Living di accedere alla tua posizione?" Seleziona "Consenti sempre".

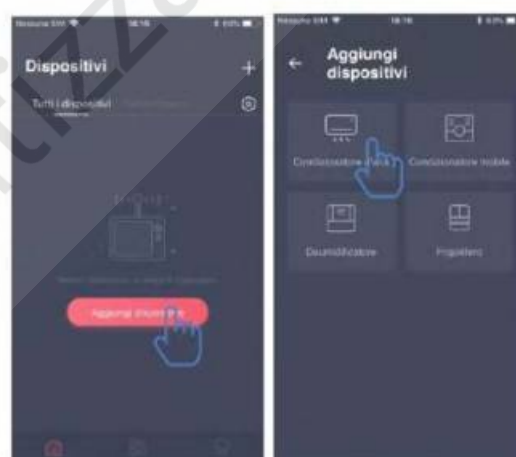

L'immagine a sinistra è l'interfaccia di preparazione, l'utente segue i suggerimenti per effettuare le impostazioni. Quindi selezionare "Prossimo". L'immagine spiega agli utenti su come connettere il dispositivo.


Passo 1: Dopo aver clicato su "Configura il WiFi", l'utente dovrebbe aprire le impostazioni WiFi sul proprio iPhone o tablet e selezionare la rete con "HiSmart-xx-xxxx" nel nome.

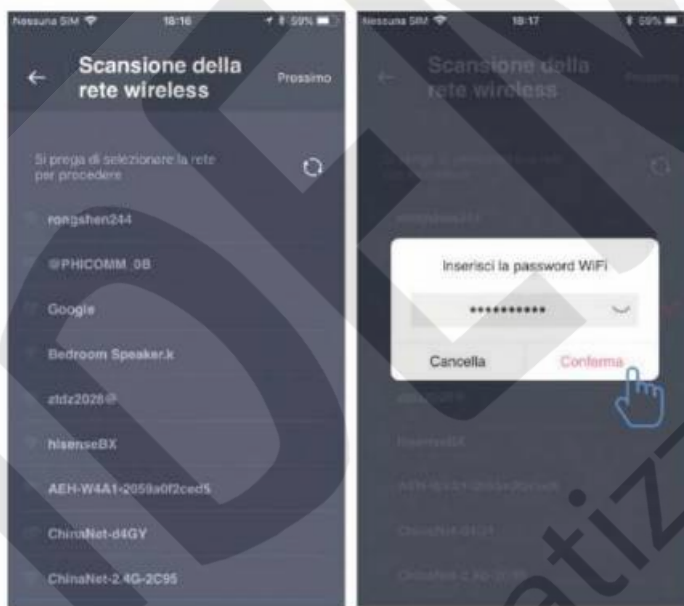

Dopo aver effettuato correttamente la connessione al dispositivo, tornare manualmente all'app HiSmart. Passaggio 2: selezionare la rete wireless per connettersi e inserire la password del router wireless, attendere fino al completamento dell'associazione.

Accoppiamento Android

(Assicurati che lo smartphone sia stato connesso a Internet tramite un router wireless)

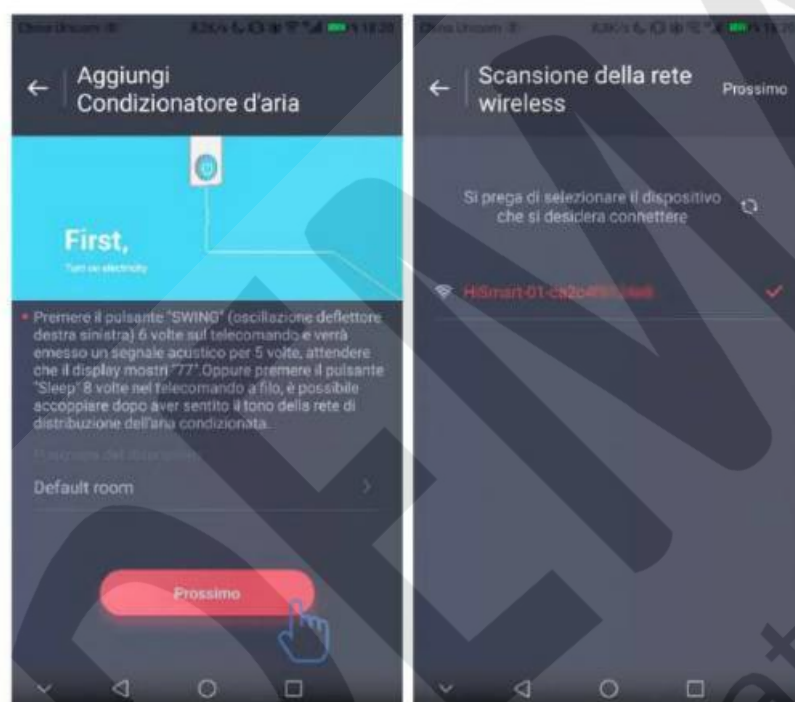

Dopo aver effettuato l'accesso all'account, l'utente può fare clic su "Aggiungi" o fare clic sull'angolo in alto a destra "+" per aggiungere elettrodomestici intelligenti. Quindi seleziona il tipo di dispositivo che desideri accoppiare.


L'immagine a sinistra è l'interfaccia di preparazione, l'utente segue i suggerimenti

per effettuare le impostazioni. Quindi selezionare "Prossimo". Passaggio 1: nell'immagine a destra selezionare la rete che contiene "HiSmart-xx-xxxx" nel nome, quindi fare clic su Avanti nell'angolo in alto a destra.

Consigli:

L'app ti chiederà "Richiedi autorizzazione Smart-Living?" Seleziona "OK". Inoltre, chiedi "Consenti ad Smart-Living di accedere alla posizione del dispositivo?" Seleziona "Consenti".

Passaggio 2: Attendere fino alla visualizzazione dell'elenco dei router wireless, selezionare la rete wireless per partecipare e immettere la password del router wireless, attendere fino a quando l'associazione non è completata.

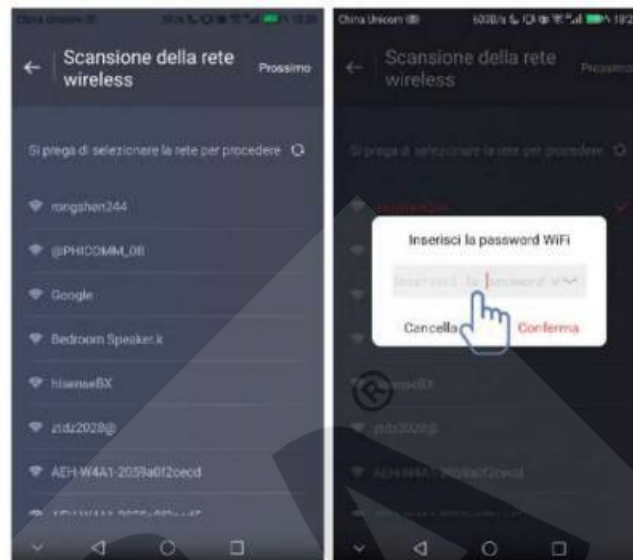

Consigli:

Durante il processo di accoppiamento, se viene visualizzata la seguente finestra popup, selezionare "CONNECT"

Questa rete WLAN non dispone dell'accesso a Internet. Vuoi connettere comunque?

ANNULLA

CONNETTI

Istruzioni per le Funzioni Generali



Ci sono tre sezioni nella parte inferiore dell'interfaccia principale. Il primo è "Dispositivi", in questa parte mostra tutti i dispositivi e in quale stanza si trova un dispositivo. L'utente può fare clic sul dispositivo nell'interfaccia di controllo del dispositivo. Gli utenti possono anche gestire le stanze, tra cui la creazione di camere e la gestione delle stanze.

Il secondo è "Funzione intelligente", in questa parte gli utenti possono effettuare alcune impostazioni avanzate, come le impostazioni preferite, il timer e il collegamento di scene.

Gli utenti possono fare clic su "Aggiungi" o nell'angolo in alto a destra "+" per creare le impostazioni di Funzione Intelligente. Nel seguito, in primo luogo, gli utenti devono dare un nome all'intelligenza e selezionare un'icona per esso. In secondo luogo, impostare le condizioni e i risultati separatamente. Esistono tre condizioni: esecuzione manuale, timer e dispositivi





Esecuzione manuale:

Funzione preferita, per il climatizzatore, gli utenti possono impostare accensione/spengimento, modalità, temperatura e velocità della ventola contemporaneamente; per il deumidificatore, gli utenti possono impostare accensione/spengimento, modalità, umidità e velocità della ventola contemporaneamente.

Timer: Funzione timer settimanale, gli utenti possono impostare il timer 7*24 per i loro dispositivi.

Device: Funzione di collegamento, gli utenti possono impostare le condizioni di temperatura ambiente o la condizione di umidità ambientale dai dispositivi, quando viene raggiunta la condizione, controllare l'interruttore del dispositivo. Ad esempio, quando la temperatura/umidità è superiore o inferiore a un valore specificato, attivare o disattivare il dispositivo.

L'ultimo è "Profilo", in questa parte gli utenti possono effettuare alcune impostazioni e gestione generali.


--Centro Messaggi: informazioni sull'errore del dispositivo.


--Gestione dispositivo: controlla o modifica le impostazioni del dispositivo.

Gestione delle condivisioni: verifica lo stato di condivisione.

--Modalità di presentazione: Prova il funzionamento del dispositivo.

--Impostazioni: Impostazioni general.

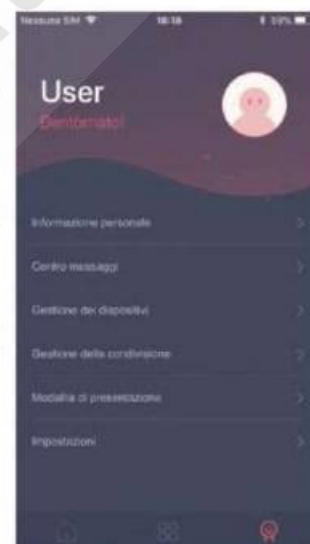

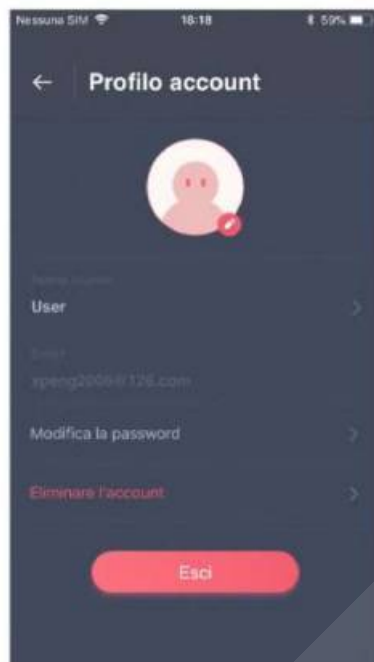


Profilo account

- Foto utente: Aggiungi o cambia la foto del profilo.
- Email: Controlla l'email della registrazione.
- Nome utente: Controlla o cambia user name.
- Cambia password di accesso: Crea una nuova password.
- Eliminare l'account: Users can delete their account, at the same time, all the information about users will be deleted.



Impostazioni del dispositivo:

- Visualizzato nella pagina principale: selezionare se il dispositivo è visibile sull'interfaccia principale.
- Nome del dispositivo: Controlla o cambia il nome del dispositivo.
- Posizione del dispositivo: Controlla o cambia la posizione del dispositivo.
- Condividi dispositivo: Condividi il dispositivo con un altro account.
- ID del dispositivo: indirizzo Mac del dispositivo.
- Elimina dispositivo: Dissociazione del dispositivo.

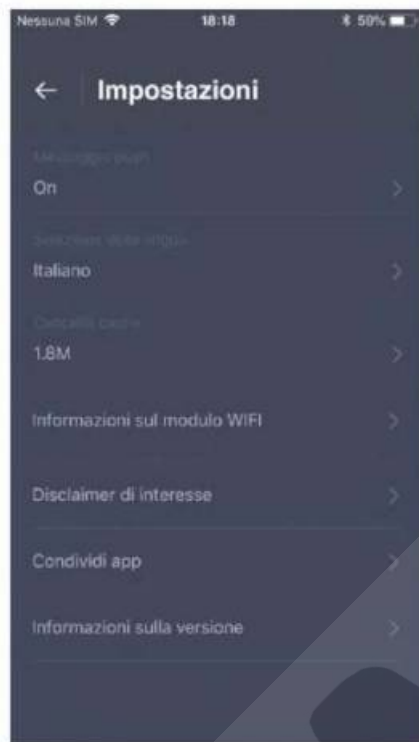

Impostazioni:

- Messaggio Push: Rimuove le notifiche.
- Disclaimer: Informativa sulla privacy.
- Selezione della lingua: Impostazione della lingua.
- Condividi app: Condividi il link per il download dell'app.
- Informazioni sul modulo WIFI: breve introduzione del modulo wifi.
- Informazioni sulla versione: versione dell'applicazione.
- Cancella cache: cancella le informazioni sulla cache.

Risoluzione dei problemi dell'app SmartHome Smart-Living

Verifica possibili cause e soluzioni:

Problema	Possibile Causa	Soluzione
Impossibile accedere all'account	Il WiFi del cellulare è disattivato	Attiva WiFi
	Il router wireless non può essere collegato a Internet	Contattare il fornitore di servizi Internet (ISP) locale
	La password dell'account è sbagliata	Reinserire password
	L'account non è attivo	Verificare se il codice nella casella di posta registrata è stato utilizzato
La password non può essere resettata tramite la funzione "Password dimenticata?" Nell'interfaccia di accesso	L'account verrà bloccato per 30 minuti se l'utente non riesce ad accedere all'account dopo 5 tentativi	Reimposta la password dopo 30 minuti
Non puoi registrarti per diventare un membro	Il nome dell'account o la password sono sbagliati	Si prega di seguire il prompt
	Formato e-mail errato	Registrati con il corretto formato e-mail
	Impossibile ricevere un codice da SmartHome all'account attivo	* Si prega di trovare e-mail SmartHome tra la spam o in un'altra casella ;* Contattare il servizio locale per assistenza
L'elettrodomestico non può essere abbinato all'app	L'elettrodomestico non è acceso	Premi "On" l'elettrodomestico
	Il segnale di comunicazione wireless è debole perché il router wireless è fuori portata	Regola la posizione del router wireless o dell'appliance
	La rete wireless non può essere connessa a	Contattare il fornitore di servizi Internet (ISP) locale

	Internet	
	L'apppliance non è in modalità "Abbinamento".	Per il Deumidificatore: premere contemporaneamente i tasti "mode" e "fan" e il cicalino suonerà 3 volte, attendere che sul display compaia "P2"; Per AC portatile: fare clic sul pulsante del flusso d'aria verticale 6 volte sul telecomando e il cicalino suonerà 5 volte, attendere finché sul display non viene visualizzato "77"; Per un condizionatore d'aria, premere il pulsante Horizon Airflow per 6 volte sul telecomando e il cicalino suonerà 5 volte, attendere finché sul display non compare "77". Oppure premere il pulsante "Sleep" 8 volte nel telecomando a filo, è possibile accoppiare dopo aver sentito il tono della rete di distribuzione dell'aria condizionata.
	L'APP funziona in modo anomalo	Spegni il WiFi dello smartphone e quindi riaprilo Riavvia lo smartphone
	Password errata	Immettere la password corretta del router wireless
	L'elettrodomestico funziona in modo anomalo	Premere "Off" nell'elettrodomestico per 10 secondi e quindi riavviarlo
	Selezione errata della posizione	L'app ti chiederà "Consenti ad Smart-Living di accedere alla tua posizione?" Seleziona "Consenti sempre".
L'elettrodomestico è offline in ogni momento	L'elettrodomestico non è acceso	Premi "On" sull'elettrodomestico
	Il router wireless non può essere collegato normalmente a	Contattare il fornitore di servizi Internet (ISP) locale

	Internet	
	Il router wireless è fuori portata o il segnale è debole.	Regola la posizione del router wireless o del dispositivo.
	L'elettrodomestico funziona in modo anomalo	Premere "Off" nell'elettrodomestico per 10 secondi e quindi riavviarlo
	La comunicazione dell'app è anomala	Riavvia l'app o disattiva e riabilita il WiFi sullo smartphone
	Accoppia nuovamente il dispositivo	Seguire le istruzioni per accoppiare nuovamente il dispositivo
L'apparecchio non risponde al telecomando	L'elettrodomestico non è acceso	Premi "On" l'elettrodomestico
	Il router wireless non è acceso	Premi "On" il router wireless
	Il router wireless che supporta l'elettrodomestico non può connettersi normalmente a Internet	Contattare il fornitore di servizi Internet (ISP) locale
	Il router wireless è fuori portata o il segnale è debole	Regola la posizione del router wireless o dell'elettrodomestico
	L'elettrodomestico funziona in modo anomalo	Premere "Off" sull'elettrodomestico per 10 secondi e quindi riavviarlo
	La comunicazione dell'app è anomala	Riavvia l'app o disattiva e riattiva il WiFi sullo smartphone
	Accoppia nuovamente il dispositivo	Seguire le istruzioni per accoppiare nuovamente il dispositivo
Impossibile annullare l'accoppiamento dell'apparecchio dallo smartphone	L'applicazione funziona in modo anomalo	Riavvia l'applicazione o lo smartphone e riprova
	La comunicazione è scaduta	Si prega di provare a disaccoppiare l'apparecchio un'altra volta
	L'app per smartphone si spegne	Chiudere tutte le app non necessarie che potrebbero

L'app si chiude in modo imprevisto	improvvisamente a causa dei limiti di memoria dello smartphone.	essere in esecuzione in background prima di utilizzare l'app Smart-Living
	A causa di un errore di rete o del carico del server, la connessione è instabile.	Prova ad accedere di nuovo in un secondo momento.
	Errore di rete.	* La connessione al server potrebbe richiedere del tempo (lento). * Prova ad accedere di nuovo * Controllare la rete wireless.
Sessione scaduta a causa di inattività.	L'ambiente di rete non è stabile.	* Prova ad accedere di nuovo in un secondo momento. * Spegni l'elettrodomestico, quindi riaccendi.
	Comando Non riuscito a causa di un errore di rete	*Controllare la connessione di rete wireless. *Spegni l'elettrodomestico, quindi riaccendi.
Le app o alcune funzioni non possono essere utilizzate	L'app deve essere aggiornata.	Dopo aver aggiornato il sistema operativo del telefono, se l'app non può essere utilizzata, aggiorna l'app all'ultima versione
Le funzioni del timer sono anormali	L'app non è stata abilitata per leggere l'ora dello smartphone	Le impostazioni devono essere effettuate seguendo i percorsi in caso di sistema Android: "Impostazioni - App (Dispositivo) - Vita HiSmart - Autorizzazioni - Posizione", abilitare il cambio di posizione; Per IOS, vai in fondo a "Impostazioni", trova Vita HiSmart, inseriscilo e scegli "Durante l'utilizzo" da

		"Posizione";
Le funzioni del timer non funzionano	Le funzioni del timer non sono state attivate.	Il timer si basa sull'attivazione e funziona solo nelle condizioni impostate dall'utente.
Non è possibile utilizzare i dati per controllare l'appliance	Il controllo dati è chiuso	Per gli iOS, in "Impostazioni", trova la tua app e selezionala, seleziona "Dati wireless", assicurati che "WLAN e dati cellulari" sia selezionato.
	Nessun dispositivo trovato	*L'elettrodomestico non è acceso; *L'apparecchio non è in modalità "Accoppiamento"; *Accoppia di nuovo; *Premere "Off" sull'elettrodomestico per 10 secondi e quindi riavviarlo; * Riavvia l'applicazione e riprova.
	Il telefono non può connettersi al dispositivo	*Fare clic su "" e attendere l'aggiornamento dell'elenco delle reti wireless; *Si prega di provare ad accoppiare nuovamente il dispositivo;
	I segnali di	Regola la posizione del router

	comunicazione wireless sono deboli perché il router wireless è fuori portata	wireless o dell'appliance
	La rete wireless non può essere connessa a Internet	Contattare il fornitore di servizi Internet (ISP) locale Riavvia lo smartphone
	Password errata	Riprova in un altro momento Inserire la password corretta del router wireless
	Home appliance operates abnormally	Premere "Off" sull'elettrodomestico per 10 secondi e poi riavviarlo
	Selezione errata della posizione	L'app ti chiederà "Consenti ad Smart-Living di accedere alla tua posizione?" Seleziona "Consenti sempre".

Dichiarazione di Conformità

Dettagli del prodotto

Tipo di prodotto: Modulo WIFI

Numero(i) del modello: AEH-W4E1

Versione Software: V.1.0

The object of the declaration described above is in conformity with the essential requirements of the relevant Union harmonization legislation:

Radio Equipment Directive 2014/53/EU

The following harmonized standards and technical specifications have been applied:

Health and Safety (Article 3.1a): EN 62311:2008;

Radio Spectrum (Article 3.2): EN 300328 V2.1.1;

IDEMA®

Climatizzatori d'aria

www.idemaclima.com

Tel. +39 031 887197

assistenza@idemaclima.it

A causa della continua evoluzione tecnologica dei prodotti, ci riserviamo il diritto di variare le specifiche tecniche in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso.

WTF-WIFI-KIT
20191221